

Мультиварка электрическая

Инструкция по эксплуатации

Модель: **MC-5112**



*Спасибо за покупку продукции GoodHelper!
Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.*

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная модель предназначена для термического приготовления пищи. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ


- Чаша с двухсторонним керамическим покрытием
- 11 программ и режимов
- Таймер с LED-индикацией
- Объем чаши - 5 литров
- Мощность - 860 Вт
- Режим поддержания тепла
- Аксессуары в комплекте

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием убедитесь, что напряжение Вашей сети питания и допустимая мощность соответствуют указанным на корпусе прибора.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением.
- Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в службу ремонта бытовой техники.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его.
- Не перегружайте прибор продуктами.
- Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
- Устанавливайте изделие только на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- Перед приготовлением убедитесь, что внутренние и внешние части мультиварки чистые. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.
- Во избежание ожога не подносите близко руку или лицо к отверстиям для выпуска пара.
- Не беритесь за изделие и его сетевую вилку влажными руками.
- Перед отсоединением вилки шнура изделия от сетевой розетки убедитесь, что оно выключено.
- Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних частей поверхностей нагретого прибора.


- Во избежание повреждений изделия выполняйте следующие условия: после транспортировки или хранения при отрицательных температурах включение изделия допускается только после его выдержки при комнатной температуре в оригинальной упаковке не менее 4-х часов; оберегайте изделие от деформаций, ударов и падений; не допускайте заполнения прибор выше максимальной и ниже минимальной отметок на мерной шкале.
 - Не следует без особой необходимости открывать крышку до окончания процесса приготовления и отключения мультиварки.
 - Продукты и вода должны помещаться в чашу в строгом объеме. Если воды не достаточно, то продукты будут не в полной мере обработаны или передержаны.
 - Регулярно очищайте паровой клапан.
 - Нельзя перекрывать клапан никакими предметами, как и заменять его на какую-либо другую деталь.
 - Внутреннюю чашу нельзя использовать на других нагревательных поверхностях или заменять ее в мультиварке другими емкостями, не предназначенных для этого.
 - Не готовьте новую порцию сразу после того, как закончено приготовление предыдущей, ожидайте в течение 15 минут, чтобы позволить нагревательной пластине остыть, затем можно приступить к приготовлению новой порции.
- Никогда не используйте мультиварку, если в чаше нет продуктов и/или жидкости.
 - Никогда не наливайте жидкость в корпус мультиварки.
 - При обнаружении необычного шума, запаха, дыма или других нарушений в работе прибора, необходимо немедленно выключить его и отключить от сети. Проверьте, не попали ли посторонние предметы между чашей и нагревательным элементом. Если проблема не обнаружена, необходимо обратиться в службу ремонта бытовой техники.
 - После окончания приготовления не помещайте чашу для приготовления сразу под холодную воду. Это может вызвать повреждение внутреннего антипригарного покрытия. Дайте ей остыть.
 - Перед первым использованием промойте чашу в теплой воде с использованием жидкого моющего средства, используя мягкую губку.
 - Не мойте в чаше крупу и другие продукты, т.к. это может вызвать повреждение антипригарного покрытия. Для мытья продуктов используйте другую емкость.
 - Поверхность чаши имеет керамическое антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения. Чтобы не повредить покрытие чаши, рекомендуется использовать принадлежности из комплекта к мультиварке. Можно использовать также деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности. Не касайтесь поверхности чаши твердыми или острыми предметами. Не допускайте падения чаши.
- Чтобы не допустить перегрева нагревательного элемента:
 1. Не включайте мультиварку без чаши или с пустой чашей.
 2. Не вынимайте чашу до окончания программы готовки.
 3. После окончания программы готовки мультиварка переходит в режим подогрева. Прежде чем вынуть чашу, отключите режим подогрева, или отключите мультиварку от сети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

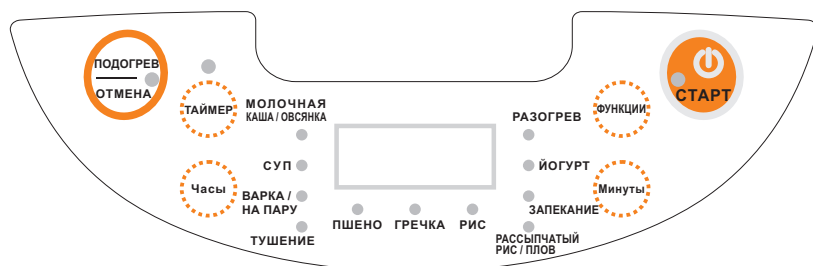

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Верхняя крышка
2. Клапан выпуска пара
3. Ручка
4. Корпус
5. Сенсор температуры
6. Нагревательная пластина
7. Внутренняя крышка
8. Внутренняя рабочая чаша
9. Внешняя чаша корпуса
10. Кнопка замка крышки
11. Панель управления

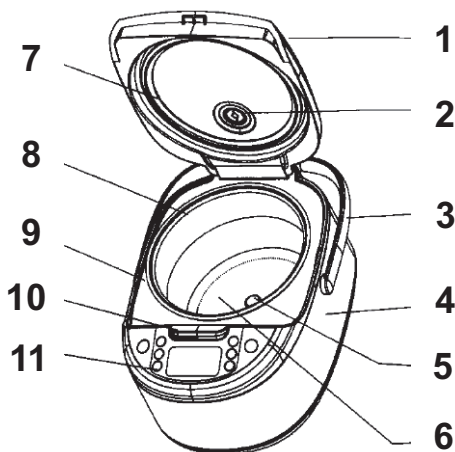

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте крышку мультиварки, нажав кнопку замка крышки.
- Извлеките внутреннюю чашу из мультиварки. Чаша имеет мерную шкалу, при наполнении продуктами не превышайте отметку максимального уровня (MAX).
- Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между уровнями 1/5 и 4/5 чаши. Для продуктов, которые сильно увеличиваются в размерах в процессе приготовления (например, бобовые), максимальный объем не должен превышать отметку 1/5. Во время приготовления пропорции воды и продуктов должны составлять 1:1. Во время приготовления каш рекомендуемые пропорции крупы и жидкости – 1:8.
Примечание: указанные пропорции носят ознакомительный характер и могут варьироваться. Личные предпочтения потребителей в приготовлении продуктов могут отличаться.
- При приготовлении необходимо, чтобы в чаше находилось хотя бы минимум воды или другой жидкости (1/2 чаши) для образования пара. Избегайте полного выпаривания жидкости.
- Вытрите насухо внешнюю поверхность чаши и установите ее в корпус. Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет жидкости и посторонних предметов. Слегка поверните чашу для проверки надежного контакта между чашей и нагревательной пластиной.
- Закройте крышку мультиварки (замок крышки щелкнет) и подключите мультиварку к электросети. На индикаторе передней панели загорятся символы «----», мультиварка находится в режиме ожидания.
- Выберите режим приготовления кнопкой «ФУНКЦИИ». Загорится световой индикатор выбранной программы. На дисплее отобразится время по умолчанию. Можно отменить выбранную функцию одиночным коротким нажатием кнопки «ОТМЕНА».
- Можно вручную изменить время приготовления (за исключением некоторых программ, см. таблицу ниже) - после выбора программы измените время кнопками «ЧАСЫ», «МИНУТЫ», каждое нажатие увеличивает соответственно часы и минуты по кругу.
- Можно отложить начало процесса готовки на период от 10 минут до 24 часов - нажмите кнопку «ТАЙМЕР», загорится индикатор отсрочки приготовления, затем установите время отсрочки кнопками «ЧАСЫ», «МИНУТЫ».
- Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала процесса приготовления, загорится индикация рабочего режима.
- Выполнение программы можно прервать одиночным коротким нажатием кнопки «ОТМЕНА».
- В конце процесса приготовления мультиварка перейдет в режим поддержания тепла «ПОДОГРЕВ», при этом загорится индикатор подогрева.
Для отключения режима «ПОДОГРЕВ» нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

- Чтобы включить режим поддержания тепла повторно, нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ».
- По окончании приготовления отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ:

В некоторых программах обратный отсчет времени приготовления запускается по достижению требуемого температурного режима готовки (см. таблицу ниже).

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

Кнопка «ОТМЕНА»

Отмена выбранной программы или отключение режима поддержания тепла. Чтобы остановить выполнение программы приготовления коротко нажмите кнопку «ОТМЕНА».

Кнопка «ФУНКЦИИ»

Выбор дополнительных программ приготовления. Последовательными нажатиями кнопки «ФУНКЦИИ» выберите дополнительную программу приготовления из списка на панели управления, выбор осуществляется «по кругу», выбранная функция подсвечивается. Для начала процесса приготовления нажмите кнопку «СТАРТ».

Кнопка «ТАЙМЕР»

Данная функция используется в том случае, если готовая еда нужна Вам к определенному времени.

1. Подготовьте все продукты к приготовлению согласно выбранной программе.
 2. Выберите программу приготовления.
 3. Нажмите кнопку «ТАЙМЕР», загорится индикатор отсрочки приготовления, затем установите время отсрочки кнопками «ЧАСЫ», «МИНУТЫ». Можно отложить начало процесса готовки на период от 10 минут до 24 часов.
 4. Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала процесса приготовления.
- ВАЖНО!** Не рекомендуется откладывать старт надолго из-за возможности порчи продуктов.

Функция «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ»

Данная функция используется для изменения времени приготовления, заданного в программах по умолчанию (за исключением некоторых программ, см. таблицу ниже).

После выбора программы приготовления измените время кнопками «ЧАСЫ», «МИНУТЫ», каждое нажатие увеличивает соответственно часы и минуты по кругу. Нажмите кнопку «СТАРТ» для начала процесса приготовления.

Кнопка «ПОДОГРЕВ»

Включение/выключение функции поддержания тепла. После окончания процесса приготовления в любой программе автоматически включается функция «ПОДОГРЕВ» (поддержание температуры).

Для отключения режима «ПОДОГРЕВ» нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ».

При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ», при этом загорится соответствующий световой индикатор режима поддержания тепла.

Режим «ПАРОВАРКА»

Предназначена для приготовления различных блюд на пару.

1. Налейте в чашу воду. Установите в чашу пароварку.
2. Положите продукты в пароварку.
3. Кнопкой «ФУНКЦИИ», выберите программу «НА ПАРУ».

Следите за тем, чтобы в чаше всегда было достаточное количество воды для образования пара.

Молочная каша / Овсянка

Приготовление молочных и обычных каш. Не допускается готовить каши на чистом молоке - чтобы молоко не убежало, необходимо разбавлять молоко водой в соотношении 3 к 2 (3 части молока, 2 части воды), а молоко с жирностью более 4% - в соотношении 2 к 3 (2 части молока, 3 части воды). Дополнительно, перед закладкой продуктов, чашу лучше разогреть 1-2 минуты в режиме автоматического подогрева и смазать сливочным маслом: тогда молоко не убежит.

Варка / На пару

Отваривание различных продуктов (яйца, овощи, и т.п.) или приготовление их на пару. Время приготовления в этом режиме начинает свой отсчет не сразу после включения, а при достижении температуры воды около 84-86 град. (вода еще не кипит). Поэтому имеется возможность выставить «чистое» время приготовления (отваривания) продукта.

Тушение

Тушение мяса, овощей, приготовления рагу.

Разогрев

Короткая программа (20 минут), разогрев уже готового блюда.

Запекание (в фольге)

Запекание в фольге таких продуктов как рыба, мясо птицы, свинина, кальмары, а также для приготовления блюд из предварительно готовых продуктов (колбасы, бекон, ветчина и т.п.) в фольге. Не используйте данный режим без фольги.

Рассыпчатый рис / Плов

Приготовление рассыпчатого риса или плова с различными мясными продуктами. Для приготовления плова желательно мясо предварительно обжаривать до готовности (не закладывать сырым) и добавлять достаточное количество воды (на 2-3см выше уровня риса) для увеличения времени приготовления. Для удаления лишней влаги из замороженных морепродуктов, перед закладкой в мультиварку их желатльно предварительно обжаривать.

Пшено, Гречка, Рис

Приготовление соответствующих круп. Данные программы работают так, что в процессе приготовления вода полностью выпаривается, а затем в течение определенного времени (см. таблицу) происходит медленное тушение. В результате крупы получаются рассыпчатыми.

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Реальное время приготовления в некоторых программах может отличаться от рекомендованных значений в зависимости от объема продукта, а также Ваших вкусовых предпочтений.

Примечание 1. Ингредиенты, которые не требуют длительной варки, лучше добавлять после основного процесса приготовления. Например, Вы готовите все ингредиенты в режиме «СУП», а после сигнала отключаете мультиварку. Открываете крышку мультиварки и добавляете ингредиенты, не требующие длительной варки (вермишель, тушеная свекла и т.п.). Закрываете крышку и оставляете на несколько минут.

Примечание 2. Если после завершения процесса приготовления Вы отключили прибор и оставили остывать, то продукты внутри все равно будут продолжать готовиться еще некоторое время.

| Режим приготовления | Время приготовления (с шагом 5 мин) | | | Обратный отсчет времени приготовления | Таймер отсрочки (с шагом 10 мин) |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | По умолчанию | От | До | | |
| Молочная каша / Овсянка | 1h 20 ^m | 30 ^m | 1h 25 ^m | Включается сразу | 10 ^m +24 ^h |
| Суп | 1h 30 ^m | 1h 00 ^m | 4h 00 ^m | Включается сразу | 10 ^m +24 ^h |
| Варка / На пару | 0h 20 ^m | 5 ^m | 1h 00 ^m | По достижении температуры | 10 ^m +24 ^h |
| Тушение | 2h 00 ^m | 2h 00 ^m | 8h 00 ^m | Включается сразу | 10 ^m +24 ^h |
| Разогрев | 0h 20 ^m | - | - | По достижении температуры | нет |
| Йогурт | 8h 00 ^m | 6h 00 ^m | 12h 00 ^m | Включается сразу | нет |
| Запекание | 0h 50 ^m | - | - | По достижении температуры | нет |
| Рассыпчатый рис / Плов | 1h 30 ^m | 1h 00 ^m | 2h 00 ^m | По достижении температуры | 10 ^m +24 ^h |
| Пшено | 40÷50 мин | - | - | По достижении температуры + 10 мин | 10 ^m +24 ^h |
| Гречка | 40÷50 мин | - | - | По достижении температуры + 8 мин | 10 ^m +24 ^h |
| Рис | 40÷50 мин | - | - | По достижении температуры + 12 мин | 10 ^m +24 ^h |

ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
 - Очистка должна осуществляться после охлаждения мультиварки.
 - При открытой крышке снимите паровой клапан, повернув его от упора.
 - Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
 - Корпус протрите мягкой влажной тканью. Установите паровой клапан, повернув его до упора.
 - Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС В ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ, А ТАКЖЕ МЫТЬ ВОДОЙ ИЛИ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.**

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

E2: Ошибка датчика температуры - требуется ремонт в сервисном центре.

E4: Короткое замыкание, ошибка платы управления - требуется ремонт в сервисном центре.

E5: Перегрев нагревательного элемента - плохой контакт чаши с нагревательным элементом, поверните чашу на нагревательном элементе для восстановления теплового контакта. При необходимости произведите очистку чаши и нагревательного элемента.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением отключите прибор от электросети.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в вертикальном положении в прохладном сухом месте.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке в вертикальном положении.
- Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие отдельно от обычных бытовых отходов. Изделие следует сдать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение сети 220-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность 860 Вт
Объем 5 л

Срок службы устройства – 3 года

Комплектация: Мультиварка, Чаша, Пароварка, Ложка, Сетевой шнур питания, Инструкция по эксплуатации, Книга рецептов.

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО., ЛТД

Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Иинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А
оф.207-1

Сделано в Китае.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован органом по сертификации ООО «Авто Эксперт». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ОМ02 от 30.09.2014, Росаккредитация

Сертификат № ТС RU С-СН.ОМ02.В.01792

Срок действия с 03.02.2016 по 02.02.2021 включительно

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

T R 4 C 1 2 3 4 5 6

Код завода (фабрики)

Год выпуска (последняя цифра)

Месяц (код см. в таблице)

Порядковый номер в партии

| Код года | Год выпуска |
|----------|-------------|
| 4 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 6 | 2016 |
| 7 | 2017 |
| 8 | 2018 |

| Месяц года | Янв | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
|------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Код месяца | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |



ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность заполнения гарантийного талона.

При возникновении каких-либо неисправностей при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ).

Адреса и телефоны Вы можете узнать в Перечне сервисных центров (находится внутри упаковки), а также в магазине у продавца.

Гарантия действительна при наличии правильно и четко указанных в гарантийном талоне: модели, серийного номера изделия, наименования торгующей организации, даты продажи, печати и подписи продавца.

Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Серийный номер и модель, указанные на изделии, должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении указанных условий и (или) в случае,

когда данные, указанные в гарантийном талоне или на изделии изменены, стерты или переписаны, гарантия на изделие не распространяется.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий.

При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 12 (двенадцати) месяцам.

Условия гарантии

1. Гарантия предоставляется только на модели, поставляемые официально и прошедшие обязательную сертификацию.
2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим товар для исключительно личных или бытовых нужд.
3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- а) на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
- б) на соединительные кабели;
- в) на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:

- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
- несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей;
- преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
- неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
- нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.;
- ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
- повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
- использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
- действиями непреодолимой силы (стихией, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторам, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
- неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметрам питающих, телекоммуникационных кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
- использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению;
- использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);

- иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, если будет установлено, что серийный номер изделия удалён или поврежден таким образом, что не может быть полностью и однозначно идентифицирован, нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и

других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств.

7. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

8. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несёт ответственность за правильность установки.

Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники, как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания.

Требуйте от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.

9. Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями людям или домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Внимание! Актуальный список авторизованных сервисных центров по обслуживанию т.м. GOODHELPER находится в разделе «Сервис» на сайте <http://www.goodhelper.com.ru/> В случае возникновения затруднений, связанных с сервисным обслуживанием, Вы можете обратиться по тел.: (499) 651-92-48 или по адресу service@goodhelper.com.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец (подпись) _____

Печать
продавца

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| | Сервис-центр | Дата приема | Дата ремонта | Печать и подпись |
|----|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

- г.Астрахань, ул.Кирова, д.54 (851) 250-19-97, (908) 618-55-19
г.Ахтубинск, Астраханская обл., ул.Волгоградская, д.8 (927) 565-11-56
г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 54 (3852) 362-002
г.Белогорск, Амурской обл., ул.Ленина, 43 (41641) 2-52-02
г.Брянск, ул.Флотская, д.99А (4832) 31-12-12, доб. 100, 102, 105
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.103 (4832) 31-12-12, доб. 200, 201
г.Великий Новгород, ул.Заставная, д.2, к.6 (8162) 78-50-01
г.Владикавказ, РСО-Алания, пер.Керамический, 4 (8672) 76-25-57, (918) 823-00-90
г.Волгоград, ул.Хиросимы, д.6 (8442) 56-66-64
г.Волгоград, пр.им.В.И.Ленина, д.15 (961) 067-67-76
г.Вологда, ул.Северная, д.34/145 (8172) 27-24-14
г.Воронеж, ул.Переверткина, д. 47 (473) 224-25-97
г.Дзержинск, Нижегородская обл, ул.Чапаева, 69/2 (8313) 28-13-85, 28-14-20, 21-86-30,
(930) 801-06-06
г.Дзержинск, Нижегородская обл, пр.Циолковского, д.76а (8313) 21-86-30, (8313) 23-60-10,
(902) 303-60-10, (920) 004-22-99
г.Екатеринбург, ул.Рассветная, 7, оф.4 (343)286-13-69
г.Иваново, ул. Смирнова, д. 98 (4932) 32-71-56, 32-77-50
г.Ижевск, ул. Азина, 4 (3412) 308-307, 615-588, 787-685
г.Ижевск, ул. Горького, 76 (3412) 78-76-85
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Советская, д.173 (8362) 45-73-68, (8362) 41-77-43
г.Йошкар-Ола, РМЭ, ул.Суворова, д.10 (836) 272-62-22
г.Иркутск, ул.Писарева, 18А (3952) 34-97-27, (3952) 34-82-98
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39/8 (3952) 620-047
г.Иркутск, ул.Мало-Якутская, д.19, оф.106 (3952) 67-77-62
г.Казань, ул.Вахитова, д.8, блок секция,7 (843) 259-58-02, (843) 259-57-01
г.Калуга, ул.Вилонова, д.14 (800) 450-02-06
г.Кемерово, ул.Потемкина, 8 (3842) 255-012
г.Кингисепп, Ленинградская обл, пр.К.Маркса, 48Б (904) 643-40-12
г.Киров, ул.Некрасова, д.42 (8332) 547-077, 562-595, 542-101
г.Кострома, ул.Коммунаров, 5/1 (4942) 300-107, (903) 634-57-70
г.Краснодар, ул.Белозерная, 1/1 (918) 102-00-10, (961) 501-92-22
г.Краснодар, ул.Академика Лукьяненко, 103, оф.55 (861) 2226413, 2228555, (905)4080838
г.Красноярск, пер.Светлогорский, д.2, пом.358 (391) 277-29-81, (902) 942-06-64
г.Курск, ул.Добролюбова, д.17 (4712) 547-424, 547-423, 547-425
г.Липецк, ул.Мичурина, д.46 (4742) 40-10-72
г.Майкоп, ул.Гоголя, 53 (918) 427-72-77
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 79«Д» (916) 170-00-09 , (499) 651-92-48
г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.4 (499) 126-20-00
г.Москва, ул.Гарибальди, д.15, к.2 (499) 133-29-63, (915) 00-99-108
г.Мурманск, ул.Свердлова, д.19 А (8152) 314964, 703930, (911) 300-39-30
г.Находка, ул.Малиновского, д.11 (4236) 62-74-44, (924) 322-99-77
г.Находка, ул.Постышева, д.2/21 (4236) 74-49-29, (924) 322-99-66
г.Невинномысск, Ставропольский кр, Бульвар Мира, д. 8Б (86554) 7-04-77
г.Н.Новгород, ул.Октябрьской Революции, д.70, пом.8 (831) 245-34-12
г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.44 (3843) 46-94-00
г.Новосибирск, Горский мкрн., 60 (962)8241498, (383)3571498, (383)3555299, (913)3820950
г.Новосибирск, ул.Титова, д.25 (383) 344-30-68
г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 35 (383) 219-57-06
г.Новосибирск, ул.Выборная, 122 (913) 472-31-54
г.Омск, ул.20 Лет РККА, дом 187 (3812) 577-092
г.Орел, ул.Московская, д.100 (4862) 55-15-06

г.Орел, ул.2-я Курская, 3 (4862) 73-41-51
г.Оренбург, ул.Ноябрьская, 43/2-110 (пом.3) (3532) 61-11-38
г.Оренбург, ул.Комсомольская, д.16 (3532) 77-67-64 доб. 3
г.Пенза, ул.Карпинского, д.2 (8412) 42-27-26
г.Пенза, ул.Мирская, д.17 (8412) 49-24-25
г.Первоуральск, Свердловская обл, ул.Луначарского, 34 (3439)649190, 257413, (908)6327175
г.Пермь, ул.М.Горького, 83, оф.116 (342) 210-63-30, (912) 788-39-73, (922) 646-26-86
г.Пермь, Деревообделочная, д.3, корп.Б (342) 221-40-99
г.Пермь, ул.Гашкова, 19а (342) 221-40-99
г.Петрозаводск, Александра Невского пр-т, 57-А (8142) 595-015
г.Псков, ул.Кузбасской дивизии, д.6, 1 этаж (8112) 53-86-50
г.Пятигорск, 1-я Набережная, 32, корп.4 (8793) 33-17-29
г.Пятигорск, ул.Первомайская, д.134 (8793) 33-55-43, (928) 357-36-16
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, д.219, к.2 (863) 237-58-93, (908) 174-92-00
г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Моторостроителей, 21 (4855) 24-31-21, (901) 485-64-88
г.Рыбинск, Ярославская обл, ул.Чкалова, д.8 (4855) 22-04-77, (901) 199-68-60
г.Рязань, ул.Чкалова, д.48Г (4912) 51-01-50, (4912) 99-60-90
г.Самара, ул.Свободы, д.149 (846) 300-45-45, (800) 500-24-30
г.Самара, пр-т Кирова д.3, оф.112 (846) 977-36-58
г.Самара, ул.Ленинградская, 100/ Ленинская, 56 (846) 990-37-51, (846) 240-98-17
г.Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, к.1, пом.16 (904) 632-87-82
г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.43 (812) 404-67-88
г.Санкт-Петербург, ул.Парашютная, 23 (812) 309-72-60
г.Саратов, Вакуровский 4-й проезд, д.4 (8452) 51-00-99, (8452) 20-03-85
г.Северодвинск, Архангельская обл, ул. Бойчука, д.3, 2 подъезд, 1 этаж (8184) 58-72-21
г.Северск, Томская обл, пр.Коммунистический, д.67 (цоколь) (3823) 20-00-56
г.Серов, Свердловская обл, ул.Победы, 42 (34385) 7-12-72, (902) 872-72-07
г.Сосновый Бор, Ленинградская обл, пр.Героев, 49а, к.6 (81369) 4-44-04
г.Тамбов, ул. Колхозная, 1а (4752) 56-19-42, (4752) 56-19-44
г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15 (952) 065-89-10, (952) 060-05-10
г.Тольятти, ул. 70 лет Октября,52 (8482) 65-00-78, (800) 500-24-30
г.Томск, пр. Академический, д.1а (3822) 25-32-12, (3822) 21-04-80
г.Тула, ул. Штыковая, д. 45 (800) 450-02-06
г.Тюмень, ул. Республики д. 169/5 (3452) 75-95-08, (3452) 20-82-65
г.Тюмень, ул.Софьи Ковалевской, д.11/7 (3452) 49-50-06, (912) 923-26-12
г.Улан-Удэ, Краснофлотская, д.40 (983) 431-63-29, (967) 620-95-03, 509-503
г.Ульяновск, ул. Кирова, д.59 (960) 372-19-61
г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл, Комсомольский пр., д.50, оф.2 (39543) 7-10-78, 7-11-80,
(902) 174-36-44
г.Уфа, ул.А.Королёва, д.6, корп.1 (347) 236-57-07
г.Уфа, ул. Менделеева, д.153 (347) 279-90-70
г.Чебоксары, пр.Ивана Яковлева, д.4/2 (8352) 55-65-94, 63-72-98
г.Чебоксары, пр.Максима Горького, д.32/25 (8352) 41-03-73, 43-15-32
г.Шатура, Московская обл, пр-т Ильича, 63 (915) 292-88-20
г.Элиста, Калмыкия, 3-й микр-он, д.21а (84722) 9-52-07
г.Ярославль, Ленинградский пр-т, 52В (4852) 283-300