

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорежистратора производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к повреждению устройства.
3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 60°C или ниже -10°C.

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий
8. Используйте карту памяти класса 6 [или выше] и объемом более 8 Гб.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

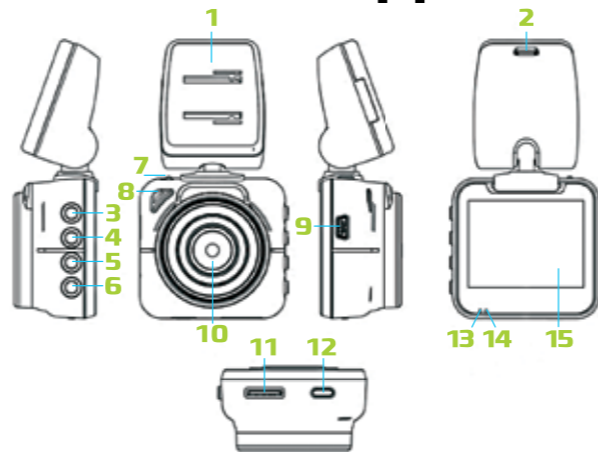

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Крепление для кронштейна | 8. Динамик |
| 2. Разъем для зарядного устройства | 9. Разъем USB |
| 3. Кнопка «Меню» | 10. Объектив |
| 4. Кнопка «Вверх» | 11. Слот для карты MicroSD |
| 5. Кнопка «Вниз» | 12. Кнопка «Вкл.» |
| 6. Кнопка «OK» | 13. Синий индикатор |
| 7. Крепление | 14. Красный индикатор |
| | 15. Экран |

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КНОПОК

Кнопка «Вкл.»

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 3-х секунд для включения или выключения прибора.

Кнопка «Меню»

После включения регистратор переходит в режим «Видео». Нажмите кнопку [Меню], чтобы открыть «Основное меню» видеорежистратора. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите необходимый пункт и с помощью кнопки [OK] подтвердите выбор.

В данном меню доступны следующие операции:

- **Видео** – переключает регистратор в режим «Видео».
- **Фото** – переключает регистратор в режим «Фото».
- **Настройки** – открывает меню настроек видеорежистратора. В данном меню вы можете изменить язык, установить длину ролика, выбрать разрешение видеофайла и т.д.
- **Просмотр видео** – позволяет просмотреть видеофайлы, записанные на карту памяти.
- **Просмотр фото** – позволяет просмотреть фотографии, записанные на карту памяти.
- **Настройки времени** – данное меню позволяет установить дату и время, которые будут добавлены к видеофайлам.

Кнопка «Вверх»

В меню настроек – перемещение курсора вверх/влево. В режиме «Фото» - приближение объекта съемки [zoom+].

Кнопка «Вниз»

В меню настроек – перемещение курсора вниз/вправо. В режиме «Видео» - нажмите, чтобы защитить текущую запись от стирания. В режиме «Фото» - отдаление объекта [zoom-].

Кнопка «OK»

В режиме «Видео» - короткое нажатие кнопки [OK] приведет к включению видеозаписи. В режиме «Фото» - нажмите эту

кнопку, чтобы сделать снимок. В «Основном меню» - подтверждение выбора. В режиме «Просмотр видео» - старт/остановка воспроизведения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОПЕРАЦИИ

Видео

Вставьте карту памяти MicroSD в слот на корпусе видеорежистратора и подключите питание. Видеорежистратор автоматически начнет запись видео.

Фото

Переключите регистратор в режим «Фото». Для этого нажмите кнопку [Меню] и выберите пункт «Фото» в меню. Нажмите кнопку [OK], чтобы сделать и сохранить снимок.

Просмотр видео/фото

С помощью кнопки [Меню] откройте «Основное меню» видеорежистратора.

Для просмотра видеороликов выберите пункт «Видео» в нижней части экрана. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите необходимый файл, затем нажмите кнопку [OK] для его воспроизведения. Во время просмотра кнопка [OK] позволяет поставить ролик на паузу, а кнопки [Вверх] и [Вниз] – ускорить/замедлить скорость воспроизведения.

Для просмотра фотографий выберите пункт «Фото» в нижней части экрана.

USB подключение

Подключите видеорежистратор к компьютеру, используя USB кабель. После подключения устройство может работать в одном из трех режимов:

1. **Карта памяти** – переключает регистратор режим съемного диска и отображает файлы, записанные на карту памяти.

- Веб-камера** – переключает регистратор в режим веб-камеры.
- Питание** – переключает регистратор в обычный режим работы с питанием от компьютера.

Датчик удара (G-сенсор)

Устройство оборудовано датчиком удара. При возникновении удара текущая видеозапись будет заблокирована от стирания. При этом на экране появится знак блокировки.

SOS (ручная маркировка важных файлов)

Во время съемки видео нажмите кнопку [Вниз] для блокировки текущего видеофайла от стирания. При этом на экране появится значок блокировки.

Циклическая запись

В настройках регистратора вы можете выбрать продолжительность записи видеоролика. Файлы записываются на карту памяти последовательно. При заполнении самые ранние файлы стираются, а новые записываются вместо них.

Примечание. Заблокированные файлы защищены от автоматического удаления.

Мониторинг парковки (опционно)

Припаркуйте автомобиль и заглушите двигатель – видеореги­стратор автоматически выключится. При включенном датчике парковки при возникновении вибрации/удара - видеореги­стратор автоматически включится, начнет запись видео и заблокирует ее от стирания. При отсутствии управления через минуту регистратор выключится.

Датчик движения (опционно)

В режиме ожидания, при включенном датчике движения при появлении в движущегося объекта в зоне видимости - автоматически начнется запись видео. При отсутствии движения через 10 секунд запись будет остановлена.

WDR (опционно)

WDR (широкий динамический диапазон) – увеличивает кон-

трастность и качество изображения. Эта настройка включается автоматически.

Заряд батареи

При подключении внешнего питания справа от экрана загорится красный индикатор. При полном заряде аккумулятора индикатор будет плавно мигать. Погасший красный индикатор свидетельствует о полной зарядке аккумулятора.

Запись звука

Вы можете отключить запись звука на видео. Для этого нажмите кнопку [Меню], перейдите в «Основное меню» видеореги­стратора и выберите пункт «Настройки». В списке настроек выберите соответствующий пункт и значение выкл.

Форматирование карты памяти

Видеореги­стратор позволяет отформатировать карту памяти. При этом все файлы будут удалены.

Примечание. Пожалуйста, регулярно проводите резервное копирование важных файлов на другие электронные носители.

Для форматирования карты с помощью кнопки [Меню] перейдите в «Основное меню» видеореги­стратора, выберите меню «Настройки» и пункт «Формат». Подтвердите ваше желание отформатировать карту памяти.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Заглушите двигатель.**
- Вставьте microSD карту в слот видеореги­стратора.**
Примечание. Используйте карту памяти с высоким классом скорости (класс 6 и выше) и емкостью более 8 Гб. Видеореги­стратор поддерживает карты большого объема.
- С помощью кронштейна закрепите видеореги­стратор на лобовом стекле автомобиля.**
- Подсоедините кабель питания к видеореги­стратору, а второй конец кабеля к прикуривателю.**
- Сделайте скрытую проводку - протяните провода вдоль окна.**

- Отрегулируйте угол наклона и положение регистратора.**
- Запустите двигатель машины и проверьте работу регистратора.**

Примечание. Если регистратор установлен правильно – загорится красный индикатор, экран включится и начнется запись видео.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

В случае возникновения неисправностей в нормальном режиме работы следуйте нижеприведенным инструкциям:

- Фото- и видеосъемка невозможна**
Проверьте карту памяти – возможно, она переполнена или заблокирована
- Автоматическая остановка записи**
Используйте совместимую высокоскоростную карту памяти microSD с SDHC, поскольку видео в формате HD занимает много места
- При воспроизведении фото или видео появляется сообщение об ошибке файла «files error»**
Неполные файлы по причине ошибки карты памяти, отформатируйте карту памяти
- Нечеткое видео**
Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений или следов от пальцев – используйте специальную бумагу для вытирания объектива

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ МИРА

dunobil

инструкция по эксплуатации

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DUNOBIL SPYCAM S2