



Мотогарнитура на шлем F1



Руководство по експлуатации

Описание.


A. Кнопка Вкл./Выкл питания/Сопряжение

B. Мультифункциональная кнопка с кольцом управления

C. LED индикатор

D. Разъём зарядки

E. Разъём динамиков и микрофона

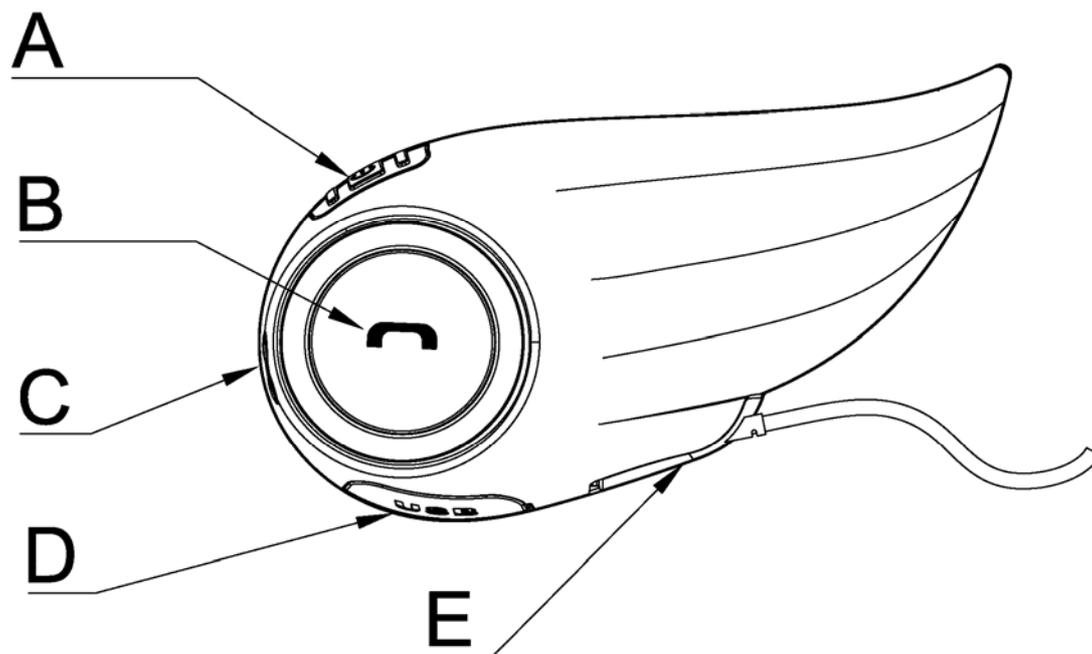

Статус LED индикатора.

LED индикация	Значение
LED индикатор выключен	LED индикатор выключен
Мигает красно-синим	Сопряжение
Мигает синим каждую 1 секунду	Режим ожидания
Мигает красным каждые 3 секунды	Батарея разряжена
Мигает красным каждую 1 секунду	Батарея заряжается
Горит красным постоянно	Батарея заряжена

Технические характеристики.

Модель	F1
Тип микрофона	DSP с системой шумоподавления
Версия Bluetooth	V 3.0 Class 1
Чип	CSR BlueCore5MM
Профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, INTERCOM
Радиус действия в режиме Bluetooth	10 метров
Радиус действия в режиме Intercom	до 800 метров
Диапазон рабочих частот	2,402 ГГц - 2,480 ГГц
Чувствительность	-80 дБ
Мощность передатчика	16 дБ (макс.)
Время зарядки	~ 3 часа
Время работы в режиме проигрывания музыки	~ 10 часов
Время работы в режиме разговора (Bluetooth)	~ 10 часов
Время работы в режиме разговора (Intercom)	~ 10 часов
Время работы в режиме ожидания	~ 10 часов
Рабочая температура	-15 °С ~ 50 °С
Температура хранения	-25 °С ~ 60 °С

Как установить.

1. Удалите защитный стикер с задней части липучки и разместите её вместе с динамиком внутри шлема на уровне правого уха.




2. Таким же образом разместите второй динамик внутри шлема на уровне левого уха. Микрофон следует разместить слева внутри шлема напротив области рта.



Примечание: обратите внимание на правильное расположение микрофона для улучшения качества передачи речи. Белая точка на направляющей микрофона должна быть напротив рта, а расстояние между микрофоном и ртом должно составлять не более, чем 2 см.

3. Разместите провода внутри шлема.

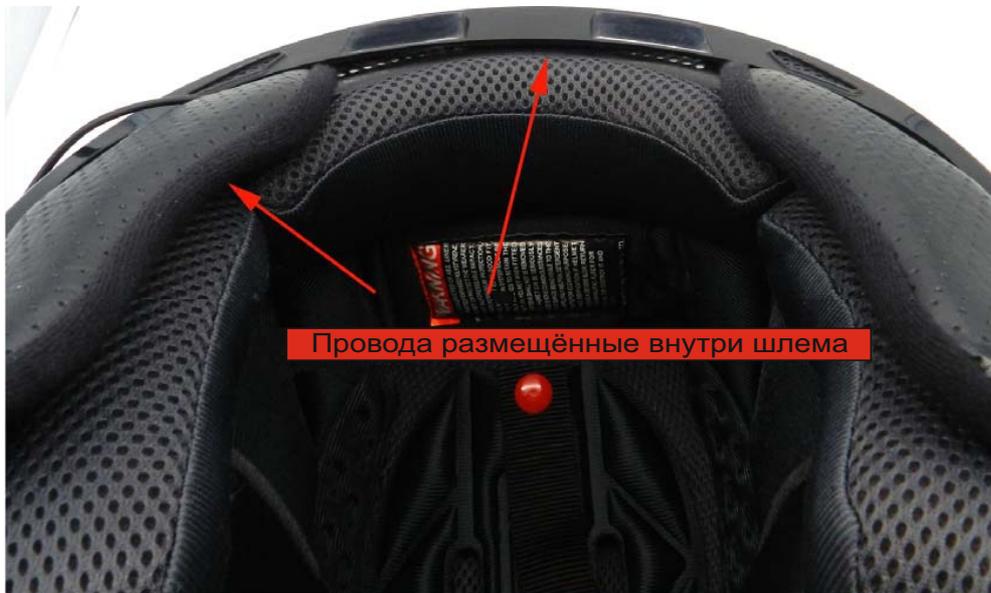

4. С помощью липучки установите мотогарнитуру на внешней стороне шлема.



Правильно установленная мотогарнитура F1

Основные функции.



Телефон

Гарнитура. При подключении к мобильному телефону через Bluetooth можно ответить на вызов нажатием одной кнопки
Голосовой набор
Набор последнего набранного номера
Автоматический / ручной ответ / сброс / завершение вызова



Intercom

Максимальная дистанция 800 метров в режиме Intercom
Микрофон с шумоподавлением для обеспечения кристально-чистой передачи речи даже во время езды по шоссе



Музыка

Поддержка Bluetooth профиля A2DP
Проигрывание музыки с мобильного телефона или другого устройства поддерживающего Bluetooth профиль A2DP
Поддержка функций воспроизведения, паузы, перемотки через протокол AVRCP



Двухканальный Bluetooth

Одновременное подключение двух мобильных телефонов
Одновременное подключение мобильного телефона и GPS навигатора через профиль Bluetooth HFP/HSP



GPS

Поддержка подключения к GPS навигатору
Вывод звука с GPS навигатора через Bluetooth

Как использовать.



Включение/выключение.

В выключенном состоянии, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «А» пока не услышите звуковой сигнал. Индикатор будет мигать синим цветом указывая, что устройство включилось. Во включённом состоянии, нажмите и удерживайте в течение 6-ти секунд кнопку «А». Индикатор погаснет и устройство выключится.

Сопряжение 2-х гарнитур в режиме Intercom.

Процесс сопряжения гарнитур в режиме Intercom производится один раз.

В дальнейшем, сопряжение гарнитур в режиме Intercom будет сохранено (автоматическое сопряжение). Следуйте инструкции ниже:

① Поместите обе гарнитур на расстоянии не более, чем 1 м друг от друга и убедитесь в отсутствии других Bluetooth устройств поблизости.

Обе гарнитур должны быть выключены.

② Нажмите и удерживайте кнопку «А» обеих гарнитур в течение 8-ми секунд, пока индикаторы не начнут мигать красно-синим цветом. Отпустите обе кнопки. Далее нажмите кнопку «А» на одной из гарнитур. Начнётся поиск устройства для сопряжения и последует попытка соединиться с ним.

③ После успешного сопряжения индикаторы обеих гарнитур будут медленно мигать только синим цветом.

Сопряжение гарнитуры с мобильным телефоном.

① Поместите гарнитуру и мобильный телефон на расстоянии не более, чем 1 м друг от друга.

② Убедитесь, что гарнитура выключена.

③ Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течении 8-ми секунд, индикатор начнёт мигать красно-синим цветом. Гарнитура перейдёт в режим сопряжения.

④ Следуйте руководству Вашего мобильного телефона, для включения Bluetooth и поиска доступных устройств для сопряжения.

⑤ Из найденных устройств в Вашем мобильном телефоне, выберите устройство с именем «F1» и подключитесь к нему введя пароль <0000>. При успешном сопряжении индикатор поменяет свой цвет с мигающего красно-синего на мигающий синий. Теперь Вы можете использовать гарнитуру для ответа на телефонные вызовы или прослушивания музыки.

Примечание: пароль может не запрашиваться для некоторых телефонов.

Основные функции.



Телефонный вызов.

① Ответ на входящий вызов.

При поступлении входящего вызова нажмите кнопку «В», чтобы ответить на вызов, или гарнитура ответит на вызов автоматически при Вашем бездействии в течении 10 секунд.

② Сброс входящего вызова.

Нажмите кнопку «В» для сброса входящего вызова.

③ Завершение разговора.

Во время разговора нажмите кнопку «В» для завершения разговора.

④ Повторный набор последнего номера.

Поверните кнопку «В» влево (вперёд) дважды для набора последнего набранного Вами номера телефона.

⑤ Голосовой набор.

Поверните кнопку «В» вправо (назад) дважды для активации голосового набора.

(Данная функция работает только, когда гарнитура находится в режиме ожидания).

Примечание: функция голосовой набор требует, чтобы мобильный телефон поддерживал профиль Bluetooth HFP. Пожалуйста убедитесь в этом перед использованием данной функции.



Режим Intercom.

① Включение режима Intercom.

Гарнитура имеет функцию памяти. Если ранее гарнитуры были сопряжены, то они будут помнить друг друга. Просто включите обе гарнитуры и они автоматически соединятся друг с другом в режиме Intercom.

② Выключение режима Intercom.

Для выключения режима Intercom просто нажмите кнопку «А». Чтобы возобновить

разговор в режиме Intercom нажмите кнопку «А» или громко скажите в микрофон фразу «Hello!»



Воспроизведение музыки и регулировка громкости.

① Переключение треков.

Поверните кнопку «В» вправо (назад) для выбора следующего трека.

Поверните кнопку «В» влево (вперёд) для выбора предыдущего трека.

② Воспроизведение / пауза.

Нажмите кнопку «В» для воспроизведения / паузы.

Примечание: данная функция требует поддержки телефоном профилей A2DP и AVRCP.

③ Регулировка громкости.

Поверните и удерживайте кнопку «В» влево (вперёд) или вправо (назад) для увеличения или уменьшения громкости. При увеличении громкости до максимума Вы услышите характерный звук.



Двухканальный Bluetooth.

(подключение двух мобильных телефонов или мобильного телефона и GPS навигатора)

① Поместите гарнитуру и мобильный телефон (любое Bluetooth устройство) на расстоянии не более, чем 1 м друг от друга.

② Нажмите и удерживайте кнопку «А» в течении 8-ми секунд, индикатор начнёт мигать красно-синим цветом. Гарнитура перейдёт в режим сопряжения.

③ Следуйте руководству Вашего мобильного телефона, для включения Bluetooth и поиска доступных устройств для сопряжения. Из найденных устройств в Вашем мобильном телефоне, выберете устройство с именем «F1» и подключитесь к нему введя пароль <0000>. При успешном сопряжении индикатор поменяет свой цвет с мигающего красно-синего на мигающий синий. Теперь Вы можете использовать гарнитуру для

ответа на телефонные вызовы или прослушивания музыки.

④ Для подключения второго устройства просто повторите шаги с 1-ого по 3-й.

После завершения подключения второго устройства просто перезагрузите гарнитуру.



GPS навигатор.

Убедитесь, что GPS навигатор поддерживает Bluetooth. При сопряжении гарнитуры и

GPS навигатора звук будет выводиться через гарнитуру.