

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**DIGMA**



Видеорегистратор  
**FreeDrive 207 NIGHT FHD**



## **Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!**

Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеинформации.

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Установите устройство надлежащим образом. Не загораживайте обзор водителю и систему. В противном случае устройство может выйти из строя или вы можете получить травмы.
2. Устанавливайте устройство вдали от источников магнитного поля, которые могут повредить оборудование.
3. При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не вставляйте и не вынимайте карту TF. В противном случае карта TF может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе программы.
4. Карту TF данного продукта нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте карту TF в устройстве, перед тем как использовать продукт, и сделайте резервную копию видеозаписей и изображений.
5. Не вставляйте и не вынимайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
6. Запрещается использовать продукт при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C. Не используйте продукт в условиях повышенной влажности.
7. Следует использовать зарядное устройство и принадлежности, которые подходят к этому устройству.
8. Используйте карты TF объемом до 32 ГБ.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Экран: 3" IPS, 640 x 360 пикс

Процессор: GP6248

Сенсор: SC2363, 2 Мpx

Объектив: обзор до 150 °

Видеоформат: AVI

Фотоформат: JPG

Видеоразрешения: 1080FHD (1920x1080, 30fps), 720P (1280x720, 30 fps)

Фоторазрешения: 12М (4032 x 3024), 8М (3264 x 2448), 5М (2592 x 1944), 2М (1920 x 1080)

Датчик движения

Датчик удара

G-сенсор

Режим парковки

Циклическая запись: 1 мин, 3мин, 5 мин

Карта памяти: TF-карта до 32 ГБ

Встроенный микрофон/динамик

Языки: Русский, Английский

Встроенный аккумулятор: литиевый, 200 мАч

Размер устройства: 90 x 52 x 36 мм

Вес устройства: 65 г

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Видеорегистратор FreeDrive 207 NIGHT FHD
- Крепление на лобовое стекло автомобиля
- USB-кабель
- Автомобильное зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## **УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ**

Перед использованием регистратора его необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания.

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу.
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель камеры.
- удалите защитную плёнку с поверхности вакуумного держателя.
- прижмите держатель присоской к очищенной поверхности стекла, и удерживая его в таком положении переведите рычаг держателя до упора вверх.
- присоедините регистратор к держателю.
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец с разъёмом мини-USB к установленному на лобовом стекле регистратору.
- адаптер питания подключите к прикуривателю автомобиля.
- подключите кабель адаптера питания к разъёму мини-USB (8) регистра.


## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

Установите TF-карту в слот 5. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись. Перед началом работы рекомендуется отформатировать TF-карту средствами регистратора. Для этого остановите запись, нажав кнопку ОК (9). Войдите в системные настройки, нажав кнопку МЕНЮ (2). Выберите пункт ФОРМАТИРОВАТЬ и подтвердите выбор кнопкой ОК. После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной TF-карте, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

## **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Кнопка ВНИЗ                       | 10. Кнопка РЕЖИМ       |
| 2. Кнопка МЕНЮ                       | 11. Кнопка ЗАЩИТА      |
| 3. Кнопка ВВЕРХ                      | 12. Кнопка ПИТАНИЕ     |
| 4. Индикатор режимов работы          | 13. Кнопка RESET       |
| 5. Слот для microSD-карты            | 14. Микрофон           |
| 6. Индикатор питания/зарядки батареи | 15. Слот для держателя |
| 7. Экран                             | 16. Динамик            |
| 8. Разъём миниUSB                    | 17. Объектив           |
| 9. Кнопка ОК                         | 18. AV-выход           |

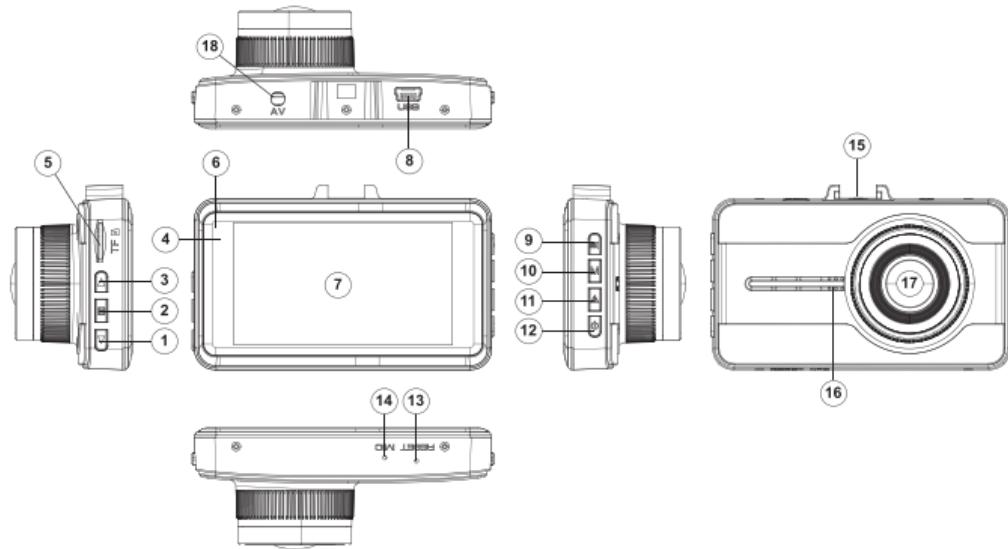

## **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОРГАНов УПРАВЛЕНИЯ**

### **Кнопка ВНИЗ (1)**

Кнопка навигации по меню вниз. В режиме видеозаписи краткое нажатие включает/выключает аудиозапись (режим микрофона «mute»). Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение.

### **Кнопка МЕНЮ (2)**

Кнопка меню настроек. Для входа в меню настроек предварительно остановите видеозапись. Кратковременно нажмите кнопку «Menu». Перечень пунктов меню и описание каждого пункта приведены в разделе НАСТРОЙКИ.

### **Кнопка ВВЕРХ (3)**

Кнопка навигации по меню вверх. Листание отснятого материала в режиме Воспроизведение.

### **Индикаторы зарядки (6) и режимов работы (4)**

Синий индикатор 6 отвечает за питание и зарядку батареи, красный 4 – отображает режим работы регистратора. Во время зарядки внутренней батареи синий индикатор горит. Как только батарея заряжена полностью – синий индикатор погаснет. Во время записи красный индикатор мигает. Если запись остановлена, красный индикатор погаснет.

### **Слот для microSD-карты (5)**

Слот для установки карты microSD. Обратите внимание на направление установки карты в слот. Установка карты обратной стороной может повредить устройство и карту. При установке карты в устройство она будет определена как основной носитель информации: вся ранее записанная информация на карте может быть утеряна. Используйте высокоскоростные карты с классом записи 6 и выше.

### **Разъём miniUSB (8)**

Разъём для подключения внешнего источника питания (идёт в комплекте) или для подключения к ПК. При появлении внешнего питания на разъёме 8 регистратор автоматически включится и, при наличии microSD-карты, начнёт видеозапись. Во время записи, при пропадании внешнего питания на этом разъёме, на экране появится сообщение о том, что регистратор будет выключен через пять секунд. Если в течение этого промежутка времени нажать любую кнопку, регистратор продолжит свою работу в автономном режиме (от встроенной батареи). Если же в течение этого промежутка не нажимать никаких кнопок, через пять секунд регистратор автоматически остановит запись и выключится. Регистратор также может быть включен/выключен вручную с помощью кнопки «ПИТАНИЕ».

При подключении к ПК регистратор может работать только в режиме носителя информации при установленной microSD-карте. На экране появится меню выбора режима: Память. Нажмите кнопку OK для выбора режима. В этом режиме вы можете управлять файлами на вставленной в регистратор SD-карте при помощи ПК: копирование, перенос, удаление.

### **Кнопка OK (9)**

Кнопка подтверждения выбора в меню. В режиме «Видео» начать/остановить видеозапись. В режиме «Фото» сделать снимок. В режиме «Воспроизведение» начать/остановить воспроизведение файла.

### **Кнопка РЕЖИМ (10)**

Кнопка переключения режимов регистратора. Кратковременное нажатие переводит регистратор в один из следующих режимов работы: Видео -> Фото -> Воспроизведение.

### **Кнопка ЗАЩИТА (12)**

В режиме видеозаписи кратковременное нажатие этой кнопки защищает текущий файл от перезаписи: при нажатии на кнопку на экране появится иконка закрытого замка. В дальнейшем снять защиту с файла можно в меню воспроизведения (режим «Воспроизведение»).

## **Кнопка RESET (13)**

В случае если регистратор не реагирует на нажатия кнопок и/или подключение/отключение внешнего адаптера питания, нажмите кнопку «Reset».

## **РЕЖИМЫ РАБОТЫ**

Регистратор имеет три основных режима работы: Видео, Фото и Воспроизведение. Для переключения режимов остановите запись и кратковременно нажимайте кнопку МЕНЮ. Режимы будут переключаться по кругу после каждого нажатия.

**ВИДЕОРЕЖИМ:** основной режим видеорегистратора, предназначен для записи видеофайлов.

**ФОТОРЕЖИМ:** режим фотосъёмки, позволяет делать фотографии.

**РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ:** в этом режиме регистратор позволяет просмотреть ранее отснятый видео- и фото-материал, заблокировать или разблокировать выборочные или все файлы, либо освободить место на TF-карте, удалив ненужные файлы.

## **НАСТРОЙКИ**

Для входа в настройки остановите запись и нажмите кнопку МЕНЮ. В меню устройства доступны следующие настройки:

**Качество видео:** настройка разрешения видео в режиме видеозаписи. Доступные значения: 1920\*1080@30fps, 1280\*720@30fps.

**Циклическая запись:** длительность записываемых видеофайлов. Значения: 1мин, 3мин, 5мин. При выборе одного из значений времени запись будет производиться в файлы установленной длины. При полном заполнении памяти самые старые файлы будут перезаписываться новыми.

**Качество фото:** настройка разрешения фото в режиме фотосъёмки. Значения: 1920\*1080(2Mp), 2592\*1944(5Mp), 3264\*2448(8Mp), 4032\*3024(12Mp).

**Отключение звука видео:** включение/выключение записи звука во время видеозаписи.

**Значения:** Вкл, Выкл. Микрофон можно включать и отключать во время видеозаписи, кратковременным нажатием на кнопку «ВНИЗ» (1).

**Звук кнопок:** Звуковое сопровождение нажатия кнопок. Значения: Вкл, Выкл.

**Дата/время:** Установка времени и даты.

**Штамп времени:** включение/выключение штампа даты, времени и гос.номера автомобиля (устанавливается в пункте «Гос.номер») – наложение на изображение информации о дате, времени и номере автомобиля. Значения: Вкл, Выкл.

**Настройка языка:** выбор языка системы. Значения: Русский, Английский.

**Датчик удара:** позволяет отслеживать ускорения, как положительные, так и отрицательные (резкое торможение или резкое ускорение), автоматически идентифицируя таким образом экстренные ситуации и помечая текущий видеофайл атрибутом Read\_Only (появляется значок ключа), исключая его из цикла перезаписи\*. Значения для настройки чувствительности сенсора: Выкл, Высокая, Средняя, Низкая.

\* блокировка файлов от перезаписи, точно также как и включение и неправильная настройка чувствительности G-сенсора, могут привести к полному заполнению карты памяти, после чего видеорегистратор не сможет продолжать видеозапись. В этом случае для продолжения нормальной работы устройства понадобится очистка карты памяти.

**Режим парковки:** в этом режиме регистратор в выключенном состоянии отслеживает состояние G-сенсора. Как только произойдёт сотрясение регистратора (машины), достаточное для обнаружения G-сенсором, регистратор включится и начнёт видеосъёмку. Обратите внимание, что в большинстве автомобилей при выключенном зажигании (ключ в положении OFF) питание в прикуривателе пропадает. Для корректной работы этого режима необходимо принять дополнительные меры по обеспечению регистратора бесперебойным питанием в режиме парковки. Доступные значения: Выкл, Высокая, Средняя, Низкая.

**Детектор движения:** включение/выключение функции датчика движения, при которой регистратор автоматически начинает видеозапись при обнаружении в кадре движущихся объектов. Запись длится 10 секунд, после чего регистратор переходит в ждущий режим до следующего

обнаружения движения. Значения: Вкл, Выкл.

*Гос.номер:* ввод номера автомобиля. Данная информация может быть включена для отображения в качестве штампа на видео и фото файлах.

*Выключение экрана:* выключение экрана через установленный здесь промежуток времени с момента последнего нажатия. При выключении экрана регистратор продолжает находиться в том состоянии, в котором он был до выключения экрана. Значения: Выкл, 1мин, 3мин, 5мин

*Автоотключение:* автоматическое выключение регистратора в случае бездействия через установленный здесь промежуток времени. Значения: Выкл, 1мин, 3мин, 5мин.

*Подавление мерцания:* частота тока питающего напряжения осветительных приборов. Параметр позволяет погасить мерцание, возникающее во время видеосъёмки при искусственном освещении. Значения: Авто, 50Гц, 60Гц.

*Форматирование:* форматирование microSD-карты. Вся информация с карты при этом будет удалена.

*Сброс настроек:* сброс всех настроек на заводские (по умолчанию).

*Версия ПО:* отображает версию встроенного программного обеспечения регистратора.

## **БАТАРЕЯ**



Полностью заряжена



Не полностью заряжена



Низкий уровень заряда



Батарея разряжена

Встроенная батарея устройства не предназначена для длительной автономной работы регистратора и служит только для поддержания работы внутреннего таймера устройства и для корректного завершения видеозаписи в момент прекращения подачи внешнего питания. При подаче внешнего питания индикатор устройства загорится красным цветом. Устройство автоматически включится. При этом загорится синий индикатор. Если в регистраторе установлена карта памяти, начнется видеозапись. При этом синий индикатор начнет мигать. Во время подключенного внешнего источника питания происходит заряд встроенной батареи. Статус заряда отображается в правом нижнем углу.

## **ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**Проблема:** Невозможно выполнить фото/видеосъемку.

**Возможное решение:** Проверьте, достаточно ли свободного места на TF-карте.

**Проблема:** Видео автоматически не останавливается.

**Возможное решение:** Используйте высокоскоростную TF-карту, совместимую с SDHC. На данной TF-карте будет указана маркировка C6/C10. Перед использованием карту необходимо отформатировать.

**Проблема:** нет изображения при подключении видеорегистратора к ЖК-телевизору.

**Возможное решение:** Проверьте подключение AV или HDMI-вилки телевизора к AV или HDMI-разъему.

**Проблема:** Изображение нечеткое.

**Возможное решение:** Проверьте чистоту объектива. Перед использованием необходимо протереть объектив специальной чистящей салфеткой.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Условия хранения – при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

Срок службы изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи, но не более 30 (тридцати) месяцев с даты производства.

Дата производства указана на упаковке



# DIGMA

## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП;  
40 Виллоухби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP;  
40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland  
Made in China

### ИМПОРТЕР:

ООО «Фортлэнд»  
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Официальный сайт компании: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: <http://digma.ru/support/service/>

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help/](http://digma.ru/support/help/)

Полные условия гарантийного обслуживания: <http://digma.ru/support/warranty>

