

**KIT
FORT**



Чайник
КТ-613

Руководство
по эксплуатации

Общие сведения

Электрический чайник с терморегулятором Kitfort КТ-613 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до температуры 40, 60, 70, 80 и 90 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Температура 40 °С подходит для приготовления детского питания. Чайник оснащен функцией поддержания температуры и запоминает активный режим при снятии с подставки.

Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а крышка и подставка — из сочетания нержавеющей стали и пластика. Мерная шкала находится под ручкой и удобна как для левшей, так и для правшей. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке. На ручке расположены кнопки выбора режимов работы и световые индикаторы.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в дне. Сверху он закрыт специальной металлической пластины из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность ставить чайник на нее в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешался на столе.

Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии с подставки, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

Комплектация


1. Чайник – 1 шт.
2. Подставка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство чайника





Чайник
KT-613

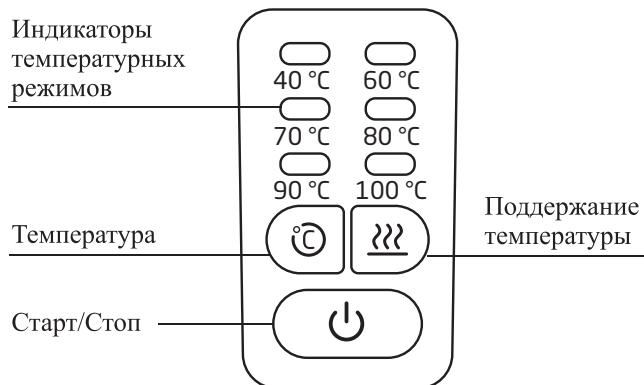

Кнопка «Старт/Стоп» служит для включения и выключения чайника. При включении температура устанавливается на 100 °C. При выключении чайника все установки сбрасываются.

С помощью кнопок «Температура» вы можете выбрать температуру, до которой будет нагрета вода. 100 °C означает, что вода будет доведена до кипения. Переключения между температурами нагрева производится циклически. Выбранная в данный момент температура показана горячим индикатором.

Краткая инструкция по использованию

Для кипячения воды нажмите кнопку «Старт/Стоп».

Для нагрева воды до заданной температуры нажмите «Старт/Стоп» и кнопкой «Температура» выберите требуемую температуру.

Для нагрева воды и поддержания ее в нагретом состоянии нажмите кнопку «Старт/Стоп», кнопкой «Температура» выберите требуемую температуру, затем нажмите кнопку «Поддержание температуры».

Для отключения нагрева нажмите кнопку «Старт/Стоп». Все индикаторы на подставке погаснут, и чайник перейдет в режим ожидания.

В следующем разделе все режимы описаны подробно.

Подготовка к работе и использование

Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем наполните чайник, вскипятите воду и слейте ее.

Подготовка к работе.

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Подключите подставку к сети электропитания. Рекомендуется излишки шнура уложить в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке. Не допускайте свешивания провода со стола.

Налейте воду в чайник до уровня между отметками «MIN» и «MAX», плотно закройте крышку и установите его на подставку.

Включите чайник и выберите режим нагрева.

Нагрев воды или кипячение. Нажмите «Старт/Стоп», на кнопке загорится индикатор. Также загорится индикатор 100 °C, и вода начнет нагреваться. Если требуется, установите другую температуру кнопкой «Температура». Когда вода нагреется до заданной температуры, чайник автоматически выключится, все индикаторы погаснут.

Для выключения чайника вручную нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Поддержание температуры. Для активации режима поддержания температуры включите чайник, установите температуру нагрева и нажмите кнопку «Поддержание температуры», на кнопке загорится индикатор, показывающий, что режим активен. Во время нагревания индикатор на кнопке горит непрерывно, если вода достигла заданной температуры, нагрев выключается, и индикатор на кнопке мигает. Когда вода немного остынет, цикл повторится.

При выставленной температуре 100 °C режим поддержания температуры работает следующим образом. Вода доводится до кипения, затем температура переключается на 90 °C и в дальнейшем поддерживается именно эта температура.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите на кнопку «Поддержание температуры» еще раз, индикатор на ней погаснет.

Для выключения чайника вручную нажмите на кнопку «Старт/Стоп».

Режим поддержания температуры автоматически отключается через 30 минут.

Если снять чайник с подставки на время менее 1,5 минут, режим поддержания температуры останется включенным. Если чайник будет снят на большее время, то режим отключится.

Советы.

Не наливайте в чайник слишком много воды, в противном случае она может выплеснуться из чайника при закипании.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум вновь появится.

Если вы выставите температуру 90 °C чтобы подогреть недавно вскипяченную воду в небольшом количестве, то вода может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится.

Уход и хранение

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 30 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте. Затем промойте чайник проточной водой, вскипятите в нем воду и слейте ее.

Регулярно протирайте корпус чайника и подставки влажной тряпкой. Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания.

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



KIT
FORT

Чайник
КТ-613

Технические характеристики

- Напряжение: 220 В, 50 Гц
- Мощность: 2000 Вт
- Емкость: 1,7 л
- Размер чайника: 163 × 163 × 240 мм
- Размер упаковки: 244 × 190 × 248 мм
- Вес нетто: 1,3 кг
- Вес брутто: 1,5 кг

Функции:

- Кипячение
- Нагрев воды до 40, 60, 70, 80 и 90 °С
- Поддержание температуры в течение 30 минут
- Автоматическое отключение при закипании
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение при снятии с подставки
- Световая индикация событий

Срок службы: 5 лет

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Синъбао Электрикал Аплаинз холдингс Ко., Лтд. Саус Чжэнхэ роуд, Лэлю таун, Шуньэ дистрикт, Фошань сити, Гуандун провинс, Китай
Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Используйте чайник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Устройство предназначено для использования в помещении.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться чайником только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с чайником.
8. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте чайник без воды, а также если уровень воды ниже минимальной отметки. Это может привести к повреждению устройства.
10. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на донышке, либо во время налиивания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
11. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
12. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите несколько минут, пока он не охладится.
13. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остывает, и только потом залейте воду.
14. Не оставляйте работающий чайник без присмотра. Выключите чайник и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
15. Корпус чайника может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
16. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей чайника.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения девайса и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

