



Автомобильный видеорегистратор

Инструкция по эксплуатации

AVS400DVR (#121)

Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2



1. Характеристики

1	Операционная система	UITRON+ECOS
2	Напряжение	12 В
3	Ток	≤ 300 mA
4	Экран	2.0" 320*240
5	Угол обзора	140°
6	Разрешение видео	1920*1080 30FPS
7	Формат видео	MOV
8	Формат фото	JPG
9	Видеовыход	CVBS(NTSC/PAL)1.0±0.2Vpp
10	Карта памяти	Micro SD, рекомендовано 32G
11	Темп. эксплуатации	-20°C ~ 70°C
12	Темп. хранения	-40°C ~ 85°C

2. Описание работы

1. Основной интерфейс



2. Описание иконок

Иконка	Значение	Иконка	Значение
	Значение экспозиции		Микрофон включен
	G sensor выключен		Режим фото
	G sensor включен		Режим парковки включен
	WDR		Файл заблокирован
	Питание от сети		Нет карты памяти
	Уровень заряда батареи		Карта памяти установлена
	Батарея разряжена		Циклическая запись
	Режим просмотра		Микрофон выключен
	Режим записи		Запись

3. Описание кнопок

Питание: Включение/Выключение устройства

OK: В режиме видео, запись/пауза. В режиме фото, сделать фото. В режиме просмотра, выбор файла. В меню, выбор параметра.

Меню: Вход и перемещение по меню.

Возврат: Переключение между режимами Запись/Фото/Просмотр. Возврат к предыдущему меню.

Вниз: Зуммирование. Долгое нажатие переключение между видеовыходом и встроенным экраном. Перемещение вниз по меню. Отключить микрофон.

Вверх: Зуммирование. Перемещение вверх по меню.

RESET: Сброс.

4. Интерфейсы

USB: USB 2.0 для передачи данных.

Разъем карты памяти: Micro SD.

Индикатор: Индикатор горит - устройство включено. Индикатор мигает - идет запись. Индикатор не горит - устройство выключено.

5. Разрешение видео и фото


Разрешение видео:

1080FHD	1920*1080	WVGA	848*480
720P	1280*720	VGA	640*480 30FPS

Разрешение фото:

16M	4608*3456	14M	4320*3240
12M	4032*3024	10M	3648*2736
8M	3264*2448	5M	2592*1944
3M	2048*1536	2M	1920*1080
VGA	640*480	1.3M	1280*960

3. Схема подключения

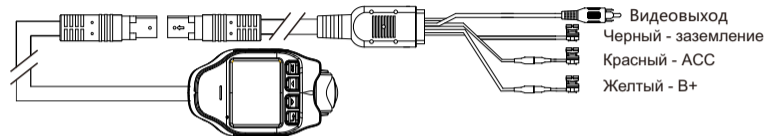

4. Активация видеовыхода

Для активации видеовыхода нажмите и удерживайте кнопку **вниз**. При активированном видеовыходе встроенный экран будет отключен.