



VECTOR  ECHO



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОДВОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ



X3
Функция записи
с карты памяти


Примечания:

1. Для ухода за устройством используйте только сухие средства. Не используйте органические растворители.
2. Не пробуйте самостоятельно чинить, разбирать, перенастраивать *Фишку X3*.
3. Не допускайте нагревания аккумуляторов или короткого замыкания.
4. Во избежание неполадок используйте только аккумуляторы, одобренные производителем.
5. Не используйте *Фишку X3* в зонах сильного магнитного напряжения.
6. Храните устройство в сухих помещениях.
7. Не допускайте попадания воды в устройство.

Совет:

При возникновении неполадок *Фишка X3* (в случае зависания, падения устройства), выключите устройство, отсоедините источник питания на 1 минуту, затем перезагрузите.

A. Устройство камеры

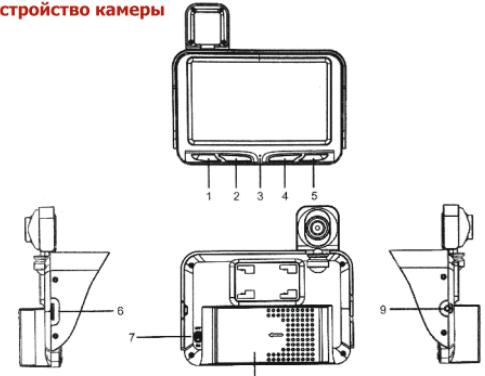

ВНИМАНИЕ!

С целью развития марки и улучшения потребительских свойств производитель вправе изменять, обновлять и улучшать устройство по своему усмотрению.

1. Клавиша «МЕНЮ/РЕЖИМ»
2. Клавиша «ВВЕРХ»
3. Индикатор
4. Клавиша «ВНИЗ»
5. Клавиша «OK»
6. Слот для Micro-SD

B. Зарядка аккумуляторов

При необходимости аккумуляторы можно вынуть. Для этого нужно снять крышку батарейного отсека. Прежде, чем подключать устройство для зарядки к сети, убедитесь, что аккумуляторы установлены в правильной полярности. Во время зарядки индикатор будет светиться красным, Зелёный цвет индикатора означает, что аккумуляторы заряжены. Время зарядки (особенно для первого раза) должно составлять 12 часов. После смены цвета индикатора на зелёный оставьте устройство заряжаться еще на 2 часа. Отключайте зарядное устройство после завершения зарядки. Аккумуляторы могут повредиться, если оставлять их на зарядке долгое время после завершения зарядки.

C. Работа с *Фишкой X3*

1. Включение/выключение

- Передвиньте переключатель в положение «Вкл» для включения устройства.
- Передвиньте переключатель в положение «Выкл» для выключения. В течение 3 сек устройство продолжит работу, сохранив данные, после чего отключится.
- Если уровень заряда на исходе, на экране высветится предупреждение и файлы будут сохранены автоматически.

Примечание: подключайте внешнюю камеру перед включением устройства.

2. Установка и извлечение карты памяти

- Установка: вставьте карту памяти в слот в соответствии с указанным направлением, до щелчка.
- Извлечение: выключите устройство. Для извлечения карты нажмите на неё.
- Перед использованием отформатируйте карту.

3. Включение/выключение. Назначение клавиш

- Кнопка «Вкл/Выкл» используется для включения/выключения устройства.
- Клавиша «Меню/Режим»: вход в меню и переключение режимов; для входа в меню нажмите и удерживайте клавишу; режимы переключаются многократным нажатием.

7. Переключатель «ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ»
8. Крышка батарейного отсека
9. Вход для подключения подводной камеры

VECTOR  ECHO

Информационный центр VECTOR-ECHO
www.vector-echo.ru

Наименование
изделия *Фишка X3*

Серийный номер

Срок гарантии

6 месяцев

Дата продажи _____

Подпись продавца

ФИО покупателя

Гарантийный талон заполнен полностью,
серийный номер изделия соответствует
указанному в талоне, претензий к
внешнему виду и комплектации не имею.

Дата _____ Подпись _____

Наименование торговой организации и её печать

М.П.

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все иллюстрации, приведённые в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий и рекламаций.

- Клавиша «Вверх»: переключение между подводной и передней камерами.

- Клавиша «Вниз»: долгое нажатие отключает подсветку экрана для экономии заряда батареи.

- «OK»: активирует запись в режиме видеосъёмки и фотографирования.

4. Основные операции

Включите устройство при помощи кнопки «Вкл». На экране отобразится основное рабочее пространство. Кнопка «Вверх» позволяет переключаться между двумя камерами. Установите необходимые настройки для записи или фото:


- Запись видео: режим записи включается нажатием клавиши «OK» в режиме записи. Отображается время циклической записи; во время записи одного файла, камера делает циклическую запись каждые 2 мин. Запись останавливается повторным нажатием на клавишу «OK».

- Фото: однократно нажмите клавишу «меню/режим» для входа в режим фотографирования. Нажмите клавишу «OK», чтобы сделать снимок.

- Проигрывание: 2 быстрых нажатия на клавишу «меню/режим» позволят войти в режим воспроизведения. Выберите нужный файл при помощи клавиш «вверх»/«вниз». Нажмите «OK» для начала/остановки воспроизведения. Долгое нажатие на клавишу «меню/режим» позволит удалить файл или произвести форматирование; нажмите «OK» для возвращения в режим воспроизведения.

D. Системные настройки

Для входа в режим настройки, в течение нескольких секунд удерживайте клавишу «МЕНЮ/РЕЖИМ», находясь в стандартном рабочем пространстве. Используйте клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» для перемещения по меню. Клавиша «OK» позволяет перейти в нужную категорию настроек, а так же выбрать необходимый параметр. Для сохранения и возвращения в рабочее пространство нажмите «МЕНЮ/РЕЖИМ».

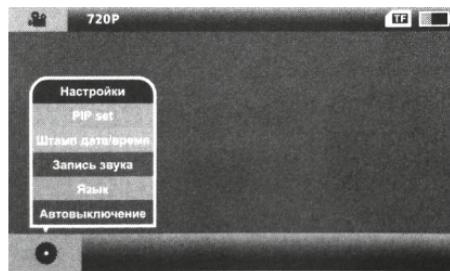

Детально о настройках:

Режим	Параметры	Доступные настройки
Настройки записи видео	PIP (разделение экрана)	Вкл/Выкл
	Штамп дата/время	Вкл/Выкл
	Запись звука	Вкл/Выкл
	Язык	Русский / Английский / Китайский / Немецкий / Японский / Португальский / Французский / Корейский / Итальянский
	Автовыключение (прибора)	Выкл / 1 мин / 2 мин / 5 мин
	Отключение экрана (подсветки)	Выкл / 1 мин / 2 мин / 5 мин
	Установка даты/времени	ГГ/ММ/ДД
	Форматирование	Да / Нет
	Сброс настроек	Да / Нет
	Версия Прошивки	
Настройки фотографии	Штамп дата/время	Вкл/Выкл
	Язык	Русский / Английский / Китайский / Немецкий / Японский / Португальский / Французский / Корейский / Итальянский
	Установка даты/времени	ГГ/ММ/ДД
	Форматирование	Да/Нет
	Сброс настроек	Да/Нет
Воспроизведение	Удаление файлов	Да / Нет
	Форматирование	Да / Нет

E. Спецификация


Экран	4,3" HD TFT LCD (480*272мм)
Разрешение фото	Передняя: 3 Mp Подводная: 2 Mp

Линзы	Передняя: HD 120° широкоугольная Подводная: HD 140° широкоугольная
Минимальная освещённость	1 люкс (под водой)
Разрешение (видео)	Передняя камера: 1280*720 30 кадр/сек Подводная камера: 640*480 30 кадр/сек
Формат записи (видео)	AVI
Формат сжатия (видео)	MPEG
Разрешение (фото)	2 Mp
Формат (фото)	JPG
Циклическая запись видео	2 мин
Карта памяти	Micro-SD до 32гб макс. (в комплект не входит)
Питание	аккумуляторы 2 шт. / Li-ion 2200 мАч / последовательное соединение
Микрофон	Поддерживается
Язык	Русский / Английский / Китайский / Немецкий / Японский / Португальский / Французский / Корейский / Итальянский
Время работы	4-5 часов
Вес	320 г
Размеры	125x110x65 мм

F. Комплектация



Монтаж кабеля на удлинище

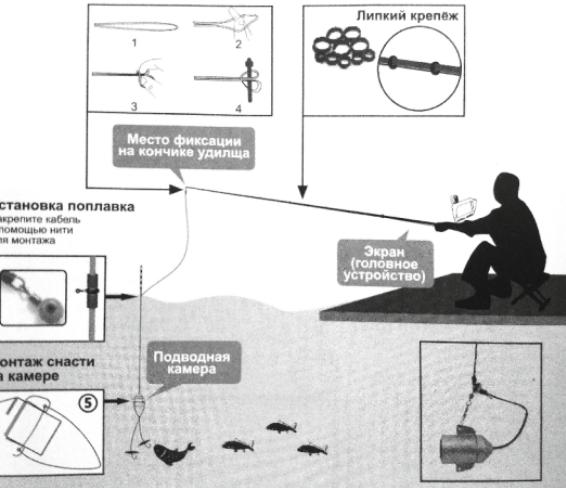

Использование подводной камеры

