

**KIT  
FORT**



**Духовка  
КТ-1703**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:  
**8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34** (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени) [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство духовки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание духовки.....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неисправностей .....	9
Технические характеристики .....	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары «Китфорт».....	13

KIT  
FORTДуховка  
КТ-1703

## Общие сведения

Духовка Китфорт оснащена двумя нагревателями (нижним и верхним) и позволяет включать их в любой из трех комбинаций: с нагревом сверху, снизу, одновременно сверху и снизу с конвекцией. Сверху расположены две конфорки, на которых можно готовить как на обычной электроплитке.

В духовке можно приготовить мясо, курицу-гриль, тосты, пиццу, запечь или потушить овощи и рыбу, испечь хлеб, пирог, торт и другие изделия из теста. Вращающийся вертел позволяет приготовить 2,5 кг пищи.

Процесс приготовления управляется при помощи надежной и простой механической системы управления с вращающимися ручками. В вашем распоряжении есть термостат до 230 °C, таймер на 120 минут со звуковым сигналом и переключатель режимов работы.

Дверца духовки откидная — открывается «на себя», как в обычной духовке. Имеется встроенная подсветка, так что во время готовки вы можете наблюдать за процессом через прозрачное стекло в дверце.

В комплекте есть все необходимое для готовки: противень, решетка, вертел и ручки-держатели для них.


Ручка дверцы и регулировочные ручки выполнены из теплоизоляционного материала, поэтому они не нагреваются в процессе работы.

## Комплектация


1. Духовка – 1 шт.
2. Решетка – 1 шт.
3. Противень – 1 шт.
4. Вертел – 1 шт.
5. Ручка для противня и решетки – 1 шт.
6. Ручка для вертела – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.

## Устройство духовки



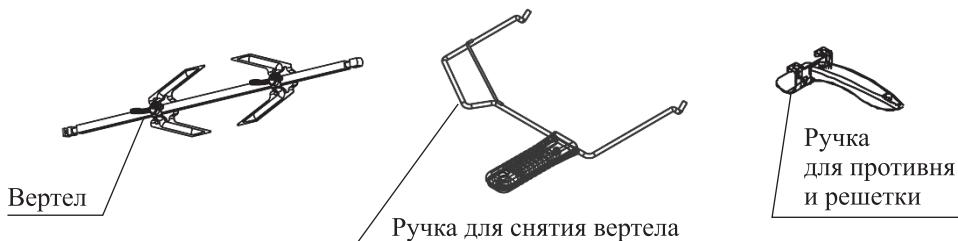

### Панель управления.

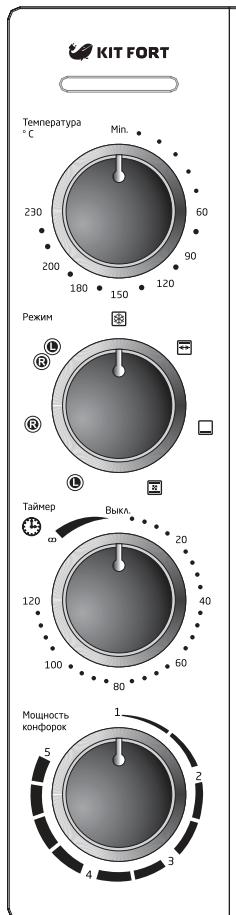

Индикатор горит во время работы

Термостат духовки  
Поверните по часовой стрелке для установки температуры

Переключатель режимов работы

Таймер  
Поверните по часовой стрелке для включения духовки и установки времени приготовления.  
Поверните против часовой стрелки, чтобы включить духовку без установки таймера

Регулятор мощности конфорок



KIT  
FORT

Духовка  
КТ-1703

## Органы управления.

**Термостат духовки.** Ручкой термостата выбирается температура приготовления. В диапазоне от Min до 60 °C точность установки температуры меньше, чем в остальном диапазоне. Если вы установили температуру меньше 60 °C, но нагрев не включился, установите чуть большую температуру.

**Режим.** Переключателем режимов работы устанавливается тот или иной режим приготовления.

## Режимы работы духовки.

Разморозка. В этом режиме вы можете быстро разморозить замороженные продукты.

Гриль. В этом режиме включается верхний нагреватель и вращается вертел. Вертел устанавливать не обязательно. Используйте этот режим для жарки, приготовления курицы-гриль, тостов, пиццы, изделий из теста.

Выпечка, жарка. В этом режиме работает нижний нагреватель. Используйте для выпечки, например, пирожных, пирожков, печенья, жарки мяса, запекания овощей, куриных крылышек или ножек.

Конвекция. В данном режиме включаются оба нагревателя и вентилятор, перемешивающий воздух в духовке. Благодаря конвекции пища готовится быстрее на 10–20 %. Этот режим подходит для приготовления и выпечки хлеба, кексов, вафель, пиццы, сушки грибов и овощей.

## Режимы работы конфорок.

Правая. Работает правая конфорка.

Левая. Работает левая конфорка.

Обе. Работают обе конфорки.

**Таймер.** Ручкой таймера включается нагрев духовки и конфорок и устанавливается таймер времени приготовления.

Поверните ручку против часовой стрелки в положение «∞», чтобы включить нагрев без установки таймера. В этом случае нагрев не отключится автоматически, для его выключения потребуется повернуть ручку таймера в положение «Выкл».

Для включения духовки и установки таймера времени приготовления поверните ручку по часовой стрелке. По истечении установленного времени прозвучит звонок и духовка выключится. Механический таймер требует предварительного завода при установке, поэтому вначале установите немного большее значение (на 10–15 минут), а затем поверните ручку назад и установите требуемое время. Это особенно актуально при установке времени менее 10 минут, так как без предварительного завода таймера духовка может не включиться.

Для выключения духовки поверните ручку таймера в положение «Выкл».

**Регулятор мощности конфорок.** Поворотом регулятора мощности установите мощность конфорки, затем ручкой таймера установите время.

**Обратите внимание, что нельзя одновременно включить духовку и конфорки, а только по отдельности: либо духовку, либо одну или обе конфорки.**

### **Принадлежности.**

Решетка используется для жарки, приготовления мяса, тостов, гренок и т.д. На нее можно поставить сковороду, горшочек, форму для выпечки. Также можно положить продукты непосредственно на решетку, например, мясо-гриль, завернутые в фольгу овощи, кусочки хлеба и т.д. В этом случае под решетку необходимо поставить противень, на который будет стекать вытопившийся жир и сок или падать крошки.

Противень предназначен для выпечки, жарки, запекания, приготовления тостов и гренок. Чтобы затруднить прилипание пищи смажьте противень жиром или маслом или посыпьте мукой.


С помощью ручки для решетки и противня вы можете безопасно вытащить или установить горячие противень или решетку. Если вес приготовляемой пищи достаточно большой, рекомендуется дополнительно придерживать их рукой через кухонную варежку или прихватку. Не следует использовать открытую дверцу как подставку для противня, т.к. противень может с нее соскользнуть.

Для использования вертела воткните его в пищу, а по бокам установите шпажки, сориентировав их остриями друг к другу (см. рисунок). Острия шпажек вонзите в пищу, после чего затяните винты, чтобы зафиксировать шпажки на вертеле. Шпажки не дают пище прокручиваться на вертеле.


Установите вертел в духовку. Сначала заведите правый конец вертела в отверстие в духовке, затем опустите левый конец в прорезь в кронштейне, при этом в кронштейн должна попасть узенькая канавка, а не широкая (см. рисунок). Для снятия вертела используйте ручку для снятия вертеле. Ручку заведите под вертеле в широкие канавки слева и справа. На ручке слева есть дополнительный держатель для левой руки.

При приготовлении курицы-гриль подбирайте ее размер и насаживайте на вертел так, чтобы при вращении она не задевала за противень, который требуется установить внизу для сбора стекающего жира. Если все же диаметр курицы оказался слишком велик, так что противень установить невозможно, используйте вместо него термостойкие поддон или тарелку подходящего размера, которые можно поставить прямо на нижний нагреватель. В режиме гриля нижний нагреватель не нагревается.

Вертел предназначен для приготовления пиши весом не более 2,5 кг.

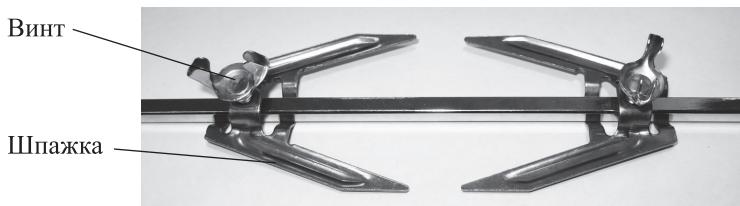

Крепление шпажек на вертеле.

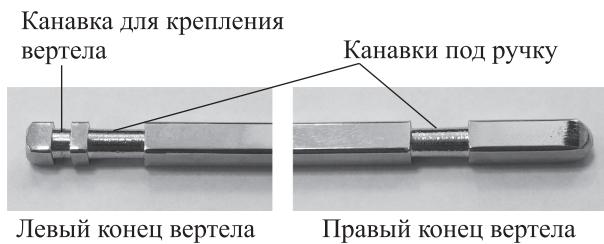KIT  
FORTДуховка  
КТ-1703

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым включением.

Расположите духовку на ровной горизонтальной поверхности. Вокруг духовки должно быть свободное место по крайней мере 10 см с каждой из сторон для обеспечения циркуляции воздуха. Корпус духовки во время работы нагревается, поэтому не ставьте ничего на нее сверху.

Снимите с духовки все наклейки и стикеры, кроме наклейки с маркировкой и серийным номером. Вымойте все принадлежности и высушите их. Протрите духовку влажной тряпкой снаружи и изнутри.

Убедитесь, что таймер установлен в положение «Выкл», затем подключите духовку к источнику питания.

Включите духовку на максимальную температуру на 15 минут. В процессе нагрева возможно появление специфического запаха и дыма из-за выгорания остатков заводской смазки. Затем выключите духовку и дайте ей остывть. Повторно протрите внутреннюю часть духовки влажной тряпкой.

Включите каждую конфорку на среднюю мощность на 5-7 минут, затем выключите и дайте остывать.

Духовка готова к эксплуатации.

### Использование духовки.

Установите в духовку необходимые принадлежности.

Выберите требуемый режим нагрева и установите температуру.

Включение духовки происходит при повороте ручки таймера. Ручкой таймера установите время приготовления, повернув ее по часовой стрелке. По истечении заданного времени прозвучит звонок, и духовка выключится. Если требуется включить духовку, не задавая таймер, поверните ручку таймера против часовой стрелки в положение «∞». В этом случае духовка будет включена до тех пор, пока вы не отключите ее вручную.

При необходимости прогрейте духовку, затем поместите в нее продукты.

Для выключения духовки вручную поверните ручку таймера в положение «Выкл».

### Использование конфорок.

Поставьте на конфорки посуду. Переключателем режимов работы включите одну или две конфорки, регулятором мощности установите мощность. При одновременном использовании обоих конфорок их мощность регулируется одновременно.

## Советы.

При использовании решетки или вертела установите вниз противень для сбора капель жира во время готовки. Для удобства очистки противня рекомендуется постелить на него лист алюминиевой фольги. Не используйте бумагу во избежание ее возгорания.

В режиме конвекции устанавливайте температуру на 10-15 градусов меньше, чем в обычной духовке.

Чтобы не обжечься при установке и снятии горячих противня, решетки и вертела используйте кухонные варежки и прихватки.

Вы можете менять режимы работы духовки в процессе приготовления, если того требует рецепт. Например, при выпечке закрытого пирога в режиме конвекции в конце можно включить режим гриля (будет работать только верхний нагреватель) для получения зажаристой темно-золотистой корочки.

Для готовки на конфорках не используйте посуду с неровным, выпуклым или вогнутым дном и посуду с ножками.

Корпус духовки сильно нагревается во время работы. Будьте осторожны! Не касайтесь горячих поверхностей!

## Чистка и обслуживание духовки

Перед чисткой и проведением обслуживания отключите духовку от сети электропитания и убедитесь, что она остывла.

Внутри и снаружи духовку протирайте влажной, а затем сухой тряпкой. Аксессуары и принадлежности мойте мягкой мочалкой с применением моющих средств. Не используйте жесткие мочалки и абразивные чистящие средства во избежание появления царапин. Противень, решетку и вертел можно мыть в посудомоечной машине.

Чтобы легче было смыть пригоревшие остатки пищи с противня, замочите его на полчаса в горячей воде.

## Уход и хранение

Перед уборкой на хранение положите внутрь духовки все аксессуары и принадлежности. Храните духовку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если духовку требуется перевезти, то предварительно выньте из нее все аксессуары и принадлежности и упакуйте их отдельно во избежание повреждения.

## Устранение неисправностей

### Духовка не греет.

Вероятно, вы включили таймер, но ручка терmostата установлена на минимум. Выставьте на терmostате температуру больше 60 °C.



KIT  
FORT

Духовка  
KT-1703

**При установке таймера в пределах до 10 минут духовка не включается, хотя таймер начинает тикать.**

Таймер требует предварительного завода. Вначале установите время более 30 минут, затем, поворачивая ручку в обратном направлении, установите требуемое время.

#### **Не загорается лампа подсветки.**

Возможно, лампа перегорела, замените ее. Открутите плафон, вращая его против часовой стрелки, затем выкрутите старую лампу, вкрутите новую и установите назад плафон. Характеристики лампы: 220–240 В, 15 Вт, высокотемпературная, выдерживающая нагрев до 300 °С, цоколь Е14, длина лампы 5 см. Не устанавливайте лампу мощностью более 25 Вт и длиной более 6 см.

### **Технические характеристики**

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность духовки: 1600 Вт
3. Мощность левой конфорки: 1000 Вт
4. Мощность правой конфорки: 750 Вт
5. Объем: 30 л
6. Размер духовки (ДхШхВ): 450 × 385 × 370 мм
7. Вес нетто: 10,2 кг
8. Вес брутто: 11,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Веста Электрик Эплайнс Ко., ЛТД. оф Фошан. №3, Роуд 7, Синтянь текнолоджи зоун, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд», СПб, Аптекарская набережная, д. 12.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите духовку, взавись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки. Не переносите горячую духовку.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части духовки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться духовкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с духовкой.
8. Контролируйте работу духовки, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Для установки и извлечения горячих противня или решетки используйте теплоизолированные кухонные варежки или прихватки, а также идущие в комплекте ручки.
12. Устанавливайте духовку только на устойчивую жаропрочную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла оставьте вокруг духовки свободное пространство не менее 10 см по сторонам и не менее 100 см сверху. Устанавливайте ее так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей духовки.
13. Следите, чтобы на горячее стекло дверцы не попадала вода, т.к. в противном случае стекло может треснуть.
14. Запрещается готовить в духовке слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке, а также разогревать масло, в противном случае возможно возгорание.



**KIT  
FORT**

Духовка  
KT-1703

15. Запрещается готовить в духовке с использованием пергамента и другой бумаги для выпекания, за исключением случаев приготовления пирогов (тогда бумагу можно положить непосредственно под пирог).
16. Не используйте открытую дверцу как подставку для противня.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения духовки и не подвергайте ее ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-2

## Другие товары «Китфорта»



### Вакууматор КТ-1501

- Ручной вакуумный упаковщик
- Работает от батареек и сети
- Мощность 12,5 Вт
- Скорость откачки: 8 л/мин
- В комплекте многоразовые пакеты с застежкой и крышки для вакуумирования
- Дополнительные наборы контейнеров и пакетов



### Блендер КТ-1307

- Стационарный
- Стеклянная чаша 1 л
- Мощность 450 Вт
- Скоростей: 2
- Импульсный режим
- Механическое управление
- Корпус из нержавейки



### Стеклоочиститель КТ-514

- «3 в 1» распылитель, моющая насадка и минипылесос для сбора влаги
- Позволяет быстро помыть окна
- Не оставляет потеков и разводов
- Ширина скребка 28 см
- На аккумуляторах
- Время работы: 30 минут



KIT  
FORT

Духовка  
KT-1703



### Робот-пылесос КТ-518

- Без турбощетки
- Небольшой и тихий
- Время работы 110-130 минут
- Литиевый аккумулятор
- Двойная фильтрация
- Две боковые щетки
- Моющийся пылесборник



### Вертикальный пылесос КТ-513

- «2 в 1» — есть ручной пылесос
- Циклонный фильтр
- Моющийся пылесборник
- Мощность 500 Вт
- Шнур 5 м
- Дополнительные насадки в комплекте



### Робот-пылесос КТ-519

- С турбощеткой
- Уменьшенные размеры и высота
- Время работы 120-150 минут
- Литиевый аккумулятор
- Тройная фильтрация
- Две боковые щетки
- Моющиеся пылесборник и фильтры



## **Кит-руководство**

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

