

 **ARTWAY**®

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-604

/ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1
СХЕМА УСТРОЙСТВА	2
НАЧАЛО РАБОТЫ	2
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	2
УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ	3
ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ	3
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	3
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	3
НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	3
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	4
РЕЖИМ ЗАПИСИ	4
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	4
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	7

Благодарим Вас за выбор продукции TM ARTWAY

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. В случае выявления несоответствий, пожалуйста, скачайте последнюю версию руководства пользователя с официального сайта www.artway-electronics.com или обратитесь в службу технической поддержки по телефону 8-800-775-75-69.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устанавливайте видеорегистратор так, чтобы он не упал при резкой остановке. Изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия, нанесение вреда здоровью, причинение материального ущерба, произошедшие в следствии неправильной установки или эксплуатации устройства.

При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию, чтобы не допустить возможного повреждения из-за скачка напряжения в момент зажигания.

Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

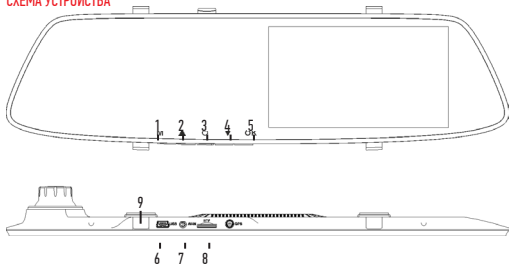

1. Кнопка MENU
2. Кнопка UP
3. Кнопка POWER
4. Кнопка DOWN
5. Кнопка OK
6. Разъем mini USB
7. Разъем AV для подключения выносной камеры
8. Слот для microSD карты
9. Кнопка RESET

НАЧАЛО РАБОТЫ

! Перед первым включением или после длительного хранения видеорегистратора рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Для этого необходимо подключить устройство, в выключенном состоянии, к питанию на 3-4 часа. Несоблюдение этой рекомендации, может привести к несохранению пользовательских настроек, в частности, значений даты и времени. В случае длительного хранения видеорегистратора, рекомендуется полностью заряжать аккумулятор не реже чем один раз в месяц. Несоблюдение этой рекомендации, может привести к выходу из строя батареи и невозможности загрузки программного обеспечения. Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Процесс полной зарядки составляет примерно 3 часа. Существует три способа зарядки:

- При подключении через USB-порт (настольный ПК, ноутбук).
- При подключении 3/У в гнездо автомобильного прикуривателя.
- Используя внешний аккумулятор.

УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Установите в регистратор карту памяти. Установите основной модуль видеорегистратора на штатное зеркало заднего вида. Подключите зарядное устройство к mini USB выходу на корпусе регистратора.

УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ КАМЕРЫ

Выносная камера подключается к разъему AV-IN на корпусе видеорегистратора. Выносную видеокамеру можно устанавливать, как внутри, так и снаружи автомобиля. Для использования выносной камеры в качестве парковочной, необходимо, поместить выносную камеру снаружи автомобиля над номерным знаком и подключить красный кабель к электрической цепи фонаря заднего хода.

Внимание!!! Рекомендуем для подключения выносной камеры в качестве парковочной, воспользоваться услугами профессиональных автомобильных сервисов.

ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ

Видеорегистратор включается автоматически при подаче питания; при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение. Также видеорегистратор можно включить/отключить длительным нажатием кнопки POWER.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Для настройки устройства ARTWAY, необходимо остановить запись кнопкой OK и нажать на кнопку MENU:

- Однократно - чтобы перейти к установке параметров видеозаписи
- Дважды - чтобы перейти в меню настроек видеорегистратора.

Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки UP и DOWN. Для выбора подпункта/параметра меню необходимо нажать кнопку OK. Для выхода из меню необходимо нажать кнопку MENU.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Можно настроить следующие параметры:

- КАЧЕСТВО ВИДЕО - 2304*1296, 1920*1080;
- ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ - 1 мин./ 2 мин. / 3 мин. / 5 мин.;
- ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ – 5 сек. / 10 сек. / 30 сек./ выкл.;
- ЗАПИСЬ ЗВУКА - вкл. / выкл.;
- ЭКСПОЗИЦИЯ;
- ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ - вкл. / выкл.;

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

- ФОРМАТИРОВАТЬ SD-КАРТУ;
- ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ клавиш - вкл. / выкл.;
- ДАТА/ВРЕМЯ - (настройка даты и времени);
- ЯЗЫК – русский, английский и др.;

- ЧАСТОТА – 50Hz / 60Hz;
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ- 1мин./3мин./выкл.;
- ДАТЧИК УДАРА (чувствительность) – высокая/средняя/ низкая/ выкл.;
- ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ (чувствительность) – высокая/средняя/ низкая/ выкл.;
- СБРОС НАСТРОЕК;
- ВЕРСИЯ ПО.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видеореги­стратор работает в следующих режимах: видеозапись, фотосъемка, воспроизведение файлов.

Для переключения между режимами следует остановить видеозапись и последовательно нажимать кнопку MENU до получения желаемого результата, нажатие должно быть длительным (кратковременное нажатие открывает меню настроек).

РЕЖИМ ЗАПИСИ

Запуск / остановка видеозаписи

Для запуска/остановки видеозаписи необходимо нажать кнопку ОК.

Защита файла от перезаписи

В режиме видеозаписи краткое нажатие кнопки MENU защищает текущий видеоролик от перезаписи.

Управление микрофоном

В режиме видеозаписи длительное нажатие кнопки UP отключает микрофон, длительное нажатие кнопки Down включает микрофон.

Управление экраном

Кратковременное нажатие кнопки POWER во время видеозаписи позволяет отключить/включить экран.

Переключение изображений с камер видеоре­гистратора осуществляется нажатием кнопки UP.

Фотосъемка.

Краткое нажатие кнопки DOWN во время видеозаписи дополнительно сохраняет фотоснимок на карту памяти.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Нажатие кнопки ОК в режиме фотосъемки позволяет сделать фотографию, видеосъемка в этом случае не ведется.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Для перемещения между сохраненными файлами используются кнопки UP и DOWN. Для воспроизведения/показа выбранного файла следует нажать кнопку ОК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Подключение к ПК осуществляется через порт mini USB. Доступны следующие режимы:

- USB-диск – используется для работы с снятыми файлами;
- PC-камера – позволяет использовать устройство в качестве веб-камеры, в специальных программах (например, Skype).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Разрешение записи	2304*1296, 30 к/сек, 1920x1080, 30 к/сек;
Угол обзора	140°
Дисплей	5,0 " IPS
Формат видеофайла/ кодек	MOV / H.264
Матрица	2 Мп, 1/4 CMOS
Рабочая температура	-20 °C ÷ +70 °C
Рабочее напряжение	12 В
Карта памяти	micro SD 8 ÷ 32 Гб 10 класс!
Доп. опции	HDR ночная съемка, 6-сенсор, Датчик движения, SOS, Паркинг
Язык	Русский, английский и др.
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный аккумулятор 400 мА•ч. Аккумулятор рассчитан только для корректного завершения работы видеорегистратора.
Комплектация	Видеорегистратор, выносная водонепроницаемая камера, автомобильное зарядное устройство, резиновые держатели, гарантийный талон, инструкция.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей в работе устройства, попробуйте следующие способы их устранения:

- В случае некорректной работы – перезагрузите устройство при помощи кнопки "reset".
- Не снимает фото и видео, или видеозаписи содержат дефекты. – Убедитесь, что используется исправная карта памяти microSDHC с маркировкой C10, не менее 8 и не более 32Gb. Выполните форматирование карты памяти в самом устройстве.
- При воспроизведении фото или видео отображается «ошибка файла» ("files error")-отформатируйте SD-карту.

- Размытое изображение. – Проверьте наличие загрязнений или отпечатков пальцев на линзе; очистите линзу с помощью салфетки для очистки оптических линз.
- Черная картинка при съемке неба или воды. – Кадры с большим контрастом влияют на функцию автоматической экспозиции камеры; откорректируйте экспозицию в режиме EV.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям радар-детектора и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте www.artway-electronics.com.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.ВЯ01.В.30408 по 10.05.2023

Изготовитель: ШЕНЖЕНЬ АЙКАР МУЛЬТИМЕДИА ИНДАСТРИ КО. ЛТД. Адрес: Хиабан Индустриал Маошенг, Фоур Лиан, Хегганг Ареа, Лонгганг Дистрикт, Шенжен, Китай.

Импортер: ООО «Хронос» 675000, РОССИЯ, Благовещенск, ул. Студенческая д.19 .

Поставщик: ООО Евротюнинг 194084, РОССИЯ, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 10А.

Сервисное обслуживание: ООО «Про-Сервис», г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д.18, стр. 5.

Дата изготовления указана в серийном номере с 5 по 9 цифру, 5-ая цифра обозначает последнюю цифру года производства, 6 и 7 цифры обозначают месяц, 8 и 9 цифры обозначают число месяца.

Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи.

Срок службы 24 месяца.

Производство Китай.



www.artway-electronics.com



Служба технической поддержки:

8 (800) 775-75-69

Бесплатные звонки по России