
Stick for Yi Camera

Руководство по использованию

1. Стандартная комплектация



3. Сфотографировать/снять

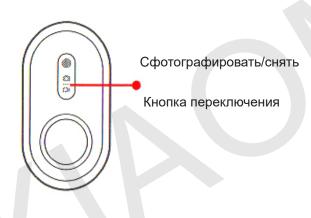

Режим фотоаппарата: нажмите на кнопку затвора и приступайте к использованию.

Режим камеры: нажмите на кнопку затвора и начните/прекратите съемку видео.

2. Использование пульта дистанционного управления

Сопряжение



После двойного нажатия кнопки Wifi, вы услышите соответствующий звук, а после загорится синий индикатор. Войдите в режим подключения по Bluetooth.

4. Использование монопода



Указатель вращений

Направление вниз – открыть фиксатор Направление вверх – закрыть фиксатор


Убедитесь в том, что вы повернули указатель вращений, затем можете регулировать длину монопода. В противном случае возникнут проблемы с регулированием длины монопода.

Нажмите кнопку затвора, после чего зазвучит звук и одновременно загорится синий индикатор, что указывает на успешное сопряжение.



После этого вам больше не понадобиться повторно подключаться к пульту дистанционного управления. Одно нажатие кнопки затвора – и можно приступать к использованию камеры. Красный индикатор указывает на ошибку сопряжения двух устройств.

5. Способ работы пульта и монопода

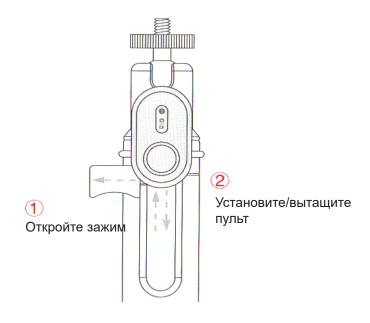

6. Смена батарейки пульта



Поверните заднюю крышку до значка полумесяца, затем смените батарею.

Название: Stick for Yi Camera **Содержание**: монопод. пульт

Содержание: монопод, пульт дистанционного управле-

Спецификации

ния

CMIIT ID: 2015DJ2029

Материал: алюминий, рессорно-пружинная сталь, сили-

кон, сплав пластика **Модель**: LYZPG01XY

Действующий стандарт: Q31/0115000160C002

Q31/0115000160C003

Производитель: ООО «Yi технологии Шанхай»

Адрес: Шанхай, р-н Пхудун, Дзинкхе ул, 2889, пл Чхант-

хай, Е здание, 6 этаж **Версия**: CHYKQ -0527-1

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение.
- поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Хіаоті;
- поломки из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют нормальной работе устройства.

Наличие токсичных и вредных веществ

Название Токсичные и вредные вещества или элеме						иенты
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
	0	0	0	0	0	0
Корпус Монтажна я плата	0	0	0	0	0	0

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.

Гарантия

Вид обслуживания	Условия обслуживания		
Необоснованный возврат товара	Необоснованный возврат товара только в официальные магазины и только в течении 7дней, после покупки (после подписания гарантии в течении 7 дней) Возврат товара возможен только с его упаковкой		
Возврат покупки (качество товара)	В случае возникновения проблемы, возможен возврат товара в течении 7 дней после подписания гарантии Возврат товара возможен только с его упаковкой		
Обмен покупки (качество товара)	В случае возникновения проблемы, возможна замена товара в течении 15 дней после подписания гарантии		
Гарантийный ремонт покупки (качество товара)	В случае возникновения проблемы, возможен бесплатный гарантийный ремонт товара в течении 1 года после подписания гарантии		

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

Если у вас возникли какие-либо вопросы о работе товара, заходите на наш сайт www.xiaomi-mi.com