

Блендер погружной с насадками

Инструкция по эксплуатации

Модель: **HB-311SET**



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок. Данная модель предназначена для приготовления пищи: пюре, смешивания коктейлей, взбивания и смешивания жидких продуктов, измельчения овощей, фруктов, мяса.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- * Максимальная мощность - 280 Вт
- * Защита от перегрузки
- * Эргономичный дизайн
- * Ножи из нержавеющей стали
- * Венчик для взбивания из нержавеющей стали
- * Овощерезка с лезвиями из нержавеющей стали
- * Стакан 0,55 л

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Если изделие некоторое время находилось при отрицательной температуре, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Перед включением убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют техническим характеристикам, указанных на изделии.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно.
- **ВНИМАНИЕ:** Режущие кромки ножей насадок острые и представляют опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки блендера или венчика.
- Не прикасайтесь к острым насадкам, если устройство подключено к электрической сети.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или если Вы его не используете.

- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд, количество измельчаемых продуктов не должно превышать 500 г. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты.
- Охлаждайте горячие продукты, при работе с насадкой-блендером температура продуктов не должна превышать +70°C.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели или к горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Устанавливайте чашу измельчителя на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу измельчителя до включения устройства.
- Не переполняйте чашу измельчителя продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- В случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или сетевого шнура.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы прибора.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в местах, недоступных для детей.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, с физическими, нервными и психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.



ОПИСАНИЕ

1. Кнопка включения.
2. Моторный блок.
3. Съёмная насадка-блендер.
4. Насадка-венчик для взбивания жидких продуктов с переходником.
5. Привод чаши измельчителя.
6. Чаша измельчителя.
7. Нож измельчителя.
8. Мерный стакан.
9. Направление фиксации насадки.



Перед первым включением

- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторную часть в любые жидкости и мыть ее водой.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

Предупреждение

- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд, количество измельчаемых продуктов не должно превышать 500 г.
- Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 1 минуты.
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы прибора.
- Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Использование насадки погружного блендера

- Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского питания, смешивания разнообразных коктейлей.
- Вставьте насадку-блендер в моторный блок, затем поверните по часовой стрелке до фиксации.
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения. Плавно опускайте и поднимайте блендер в емкости с продуктами.
- По окончании выключите прибор из электрической розетки. Для отсоединения открутите погружной блендер против часовой стрелки.

Использование насадки-венчика

- Используйте венчик для взбивания и смешивания жидких продуктов. Ни в коем случае не используйте эту насадку для замешивания крутого теста.
- Соедините венчик с переходником.
- Установите насадку на моторную часть.
- Перед началом работы погрузите венчик в чашу со взбиваемыми продуктами. Начинайте работу с низкой скорости.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения.

Использование овощерезки (измельчителя)

- Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, мяса. Крупные продукты необходимо предварительно нарезать. С орехов удалить скорлупу, мясо отделить от костей и сухожилий.

- Измельчитель не подходит для колки льда, измельчения очень твердых продуктов, таких как кофейные зерна, мускатный орех, злаков.
- Внимание! Лезвие ножа для измельчения очень острое! Держите только за верхнюю пластиковую часть!
- Поместите нож для измельчения на ось чаши.
- Загрузите в чашу продукты.
- Накройте чашу крышкой-приводом.
- Вставьте моторную часть в привод чаши до фиксации.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения.
- В процессе измельчения одной рукой держите моторную часть, другой – чашу.
- После использования в первую очередь отсоедините моторную часть.
- Далее снимите привод чаши.
- Осторожно выньте нож для измельчения.
- Только после этого выложите измельченные продукты из чаши.

ОЧИСТКА И УХОД

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 280 Вт

Срок службы устройства – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия.


Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель: НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД

Китай, провинция Чжэцзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А оф.207-1

Сделано в Китае.

Дата изготовления содержится в серийном номере, расположенном на корпусе изделия:

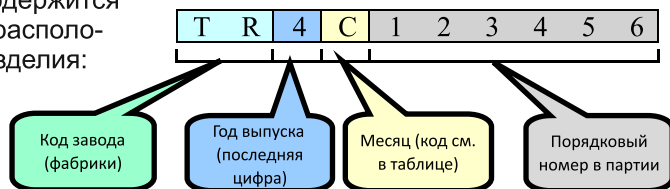

Месяц года	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Код месяца	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M

EAC