

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ GoGarden Chef-Master 69

(арт. 50165)

Угольный гриль




Только для использования вне помещений!

Внимание! Будьте осторожны при сборке, устройство имеет острые детали

Сделано в Китае

Сохраните инструкцию для последующего использования. Если вы собираете устройство для третьих лиц, дайте им инструкцию для ознакомления и дальнейшего использования.

Устройство в разобранном виде:

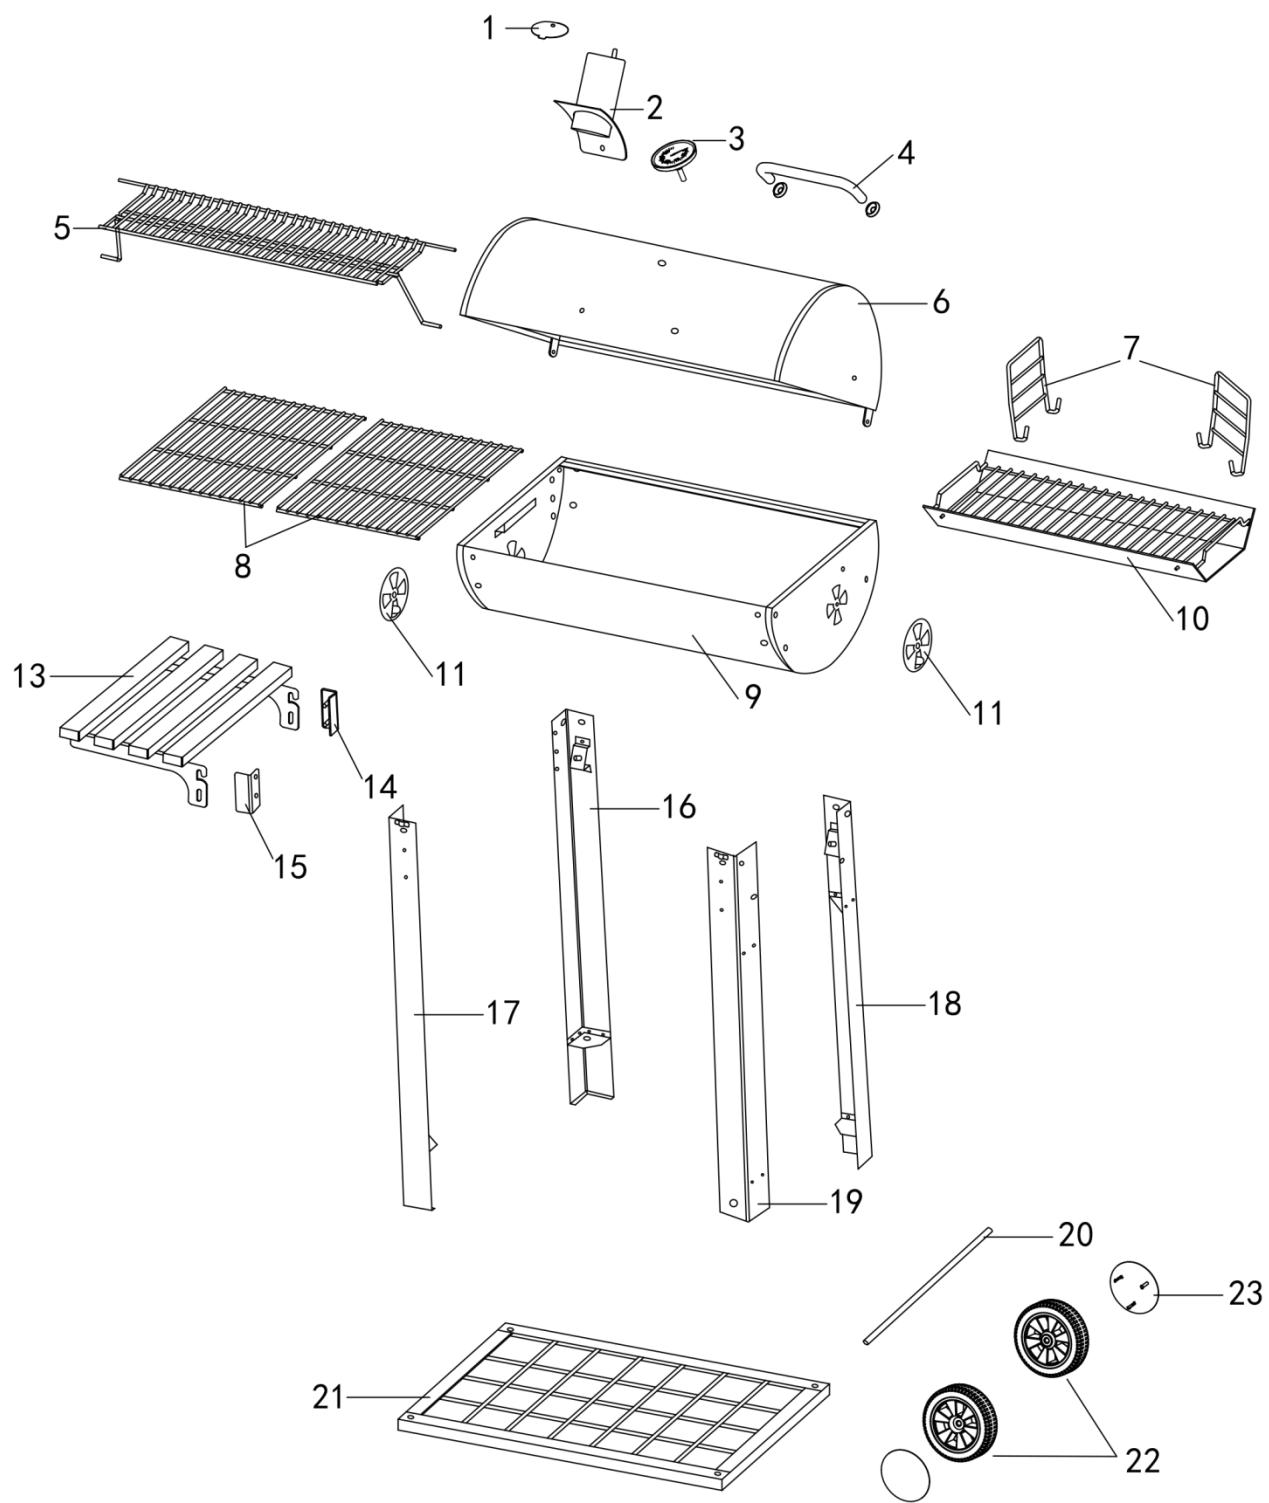

Комплект деталей:

Проверьте наличие деталей в соответствии с представленным ниже списком перед сборкой гриля.
Ознакомьтесь с содержимым комплекта деталей, проверьте все отверстия на отсутствие в них краски перед сборкой. При обнаружении загрязнения прочистите отверстие отверткой.

1		1PC	12		1PC
2		1PC	13		1PC
3		1PC	14		1PC
4		1PC	15		1PC
5		1PC	16		1PC
6		1PC	17		1PC
7		2PCS	18		1PC
8		2PCS	19		1PC
9		1PC	20		1PC
10		1PC	21		2PCS
11		2PCS	22		2PCS

Комплект крепежей:

A		M6x15	26pcs
B		M6	6pcs
C		M6	8pcs
D		M8	2pcs
E			1pcs
F		M6	1pcs

Для сборки гриля необходимы отвертка и гаечный ключ (не входит в комплект поставки).

Аккуратно снимите полиэтиленовые упаковки и положите в недоступное для детей место.
Прочитайте раздел о мерах безопасности при использовании гриля перед его использованием.

Внимательно прочтайте инструкции и сохраните упаковку для проверки внешнего вида устройства по фотографии в случае возникновения трудностей.

Мы постоянно совершенствуем свою продукцию, поэтому фактическая компоновка и комплектация устройства может отличаться от приведенной в данной инструкции по сборке и эксплуатации

Инструкция по сборке

Внимательно прочтите инструкцию перед началом сборки. Рекомендуется собирать гриль на чистой ровной поверхности. При необходимости обратитесь к списку деталей и инструкции по сборке. Сборка гриля подразумевает работу с крупными деталями, в связи с чем желательно наличие двух человек для сборки устройства.


ШАГ 1:

А: Прикрепите ручку (4) к крышке гриля (6) (Винт А 2 шт./ Шайба В 2 шт.).

ВНИМАНИЕ! Между ручкой (4) и крышкой (6) с наружной стороны вставьте две декоративные шайбы, отмеченные на рисунке двумя стрелками.

В: Прикрепите температурный датчик (3) к крышке (6), как показано на рисунке.


Step 1

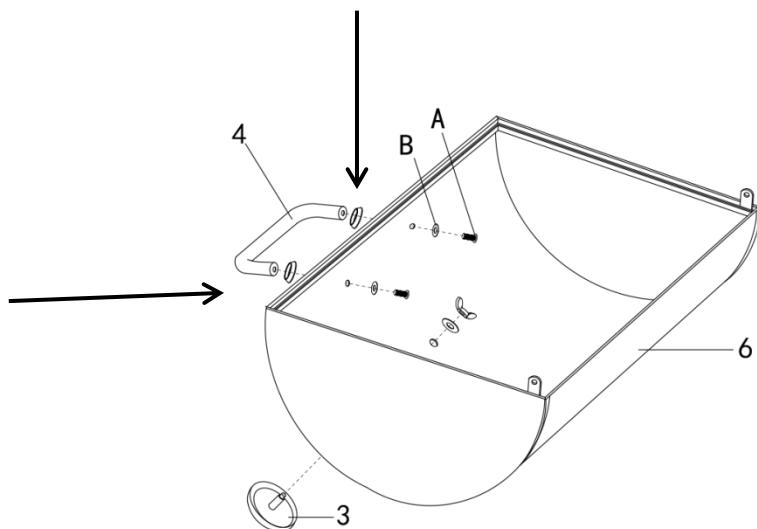

ШАГ 2:

А: Прикрепите дымовую трубу (2) к крышке (6), продев ее в отверстие в крышке изнутри, как показано на рисунке (Винт А 2 шт./ Гайка С 2 шт.).


Step 2

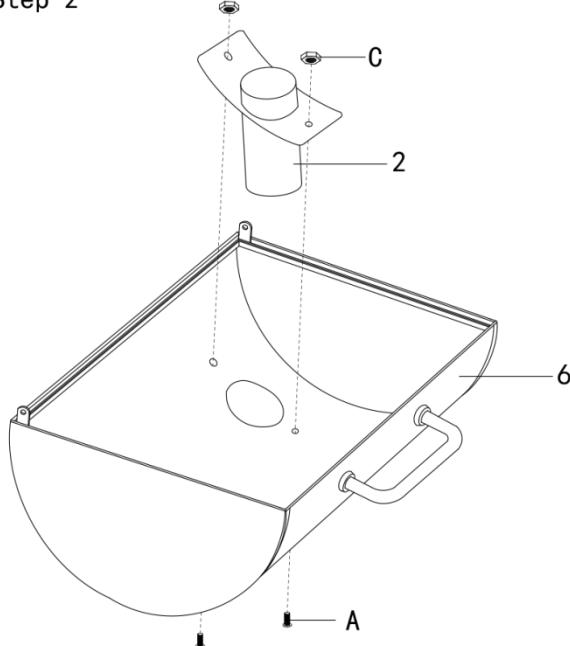

ШАГ 3:

А: Прикрепите верхнюю вентиляционную заглушку трубы (1) к дымовой трубе (2), как показано на рисунке (Пружина E 1 шт./ Гайка F 1 шт.).


Step 3

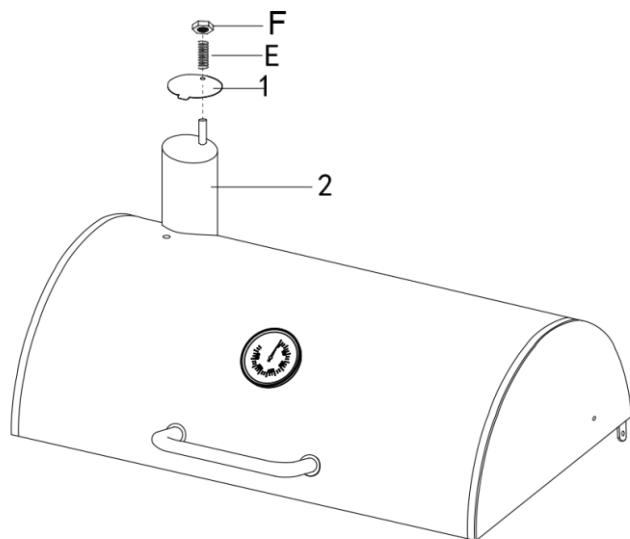**ШАГ 4:**

А: Прикрепите нижнюю решетку (21) к ножкам гриля (16, 17, 18, 19). Решетка крепится снизу к угловым кронштейнам, винты следует закрутить в решетку сверху через эти кронштейны, притянув решетку к ним (Винт А 4 шт.).

Б: Вставьте ось (20) в специальные боковые отверстия на ножках (18 и 19). Наденьте колеса (22) на концы оси и закрепите колеса с обеих сторон гайками (Гайки D 2 шт.).


Step 4

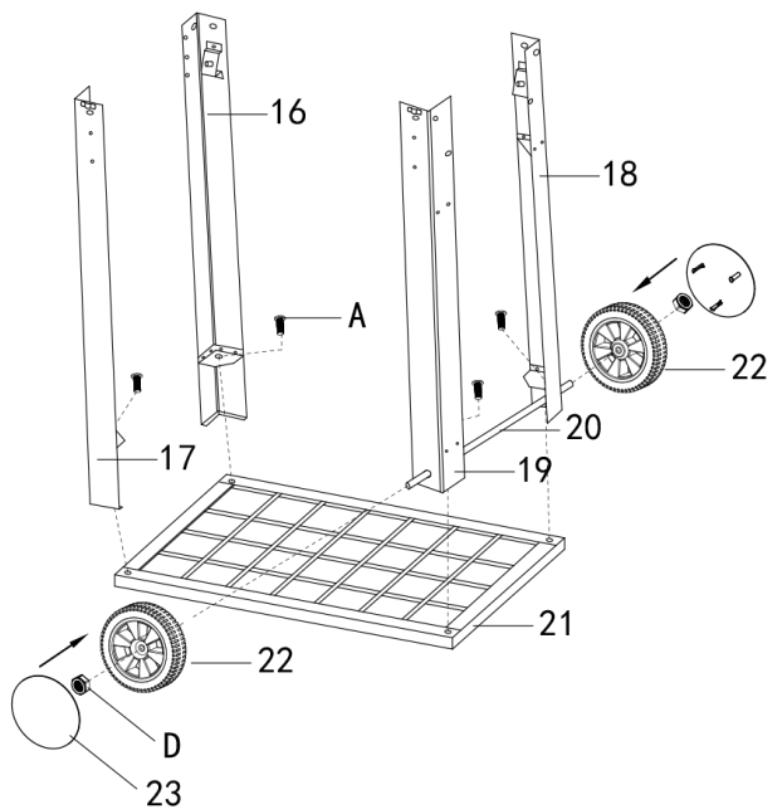

ШАГ 5:

А: Установите чашу жаровни (9) на полученное шасси, как показано на рисунке. Прорези жаровни должны надеться на выступающие из каждой ножки четыре винтовых штифта.


Step 5

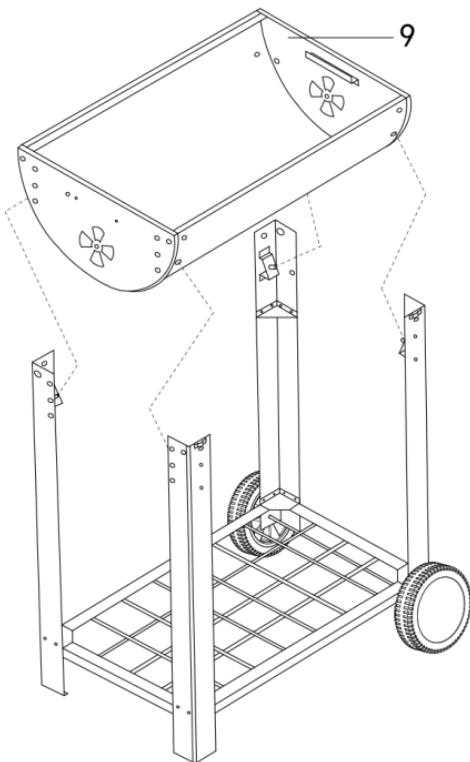**ШАГ 6:**

А: Закрепите жаровню (9) на шасси, закрутив гайки на винтовые штифты (Шайба В 4 шт./Гайка С 4 шт.).

В. Зафиксируйте жаровню (9) на шасси, закрутив десять винтов (А) через ножки снаружи внутрь жаровни, как показано на рисунке (Винт А 10 шт.).

Step 6

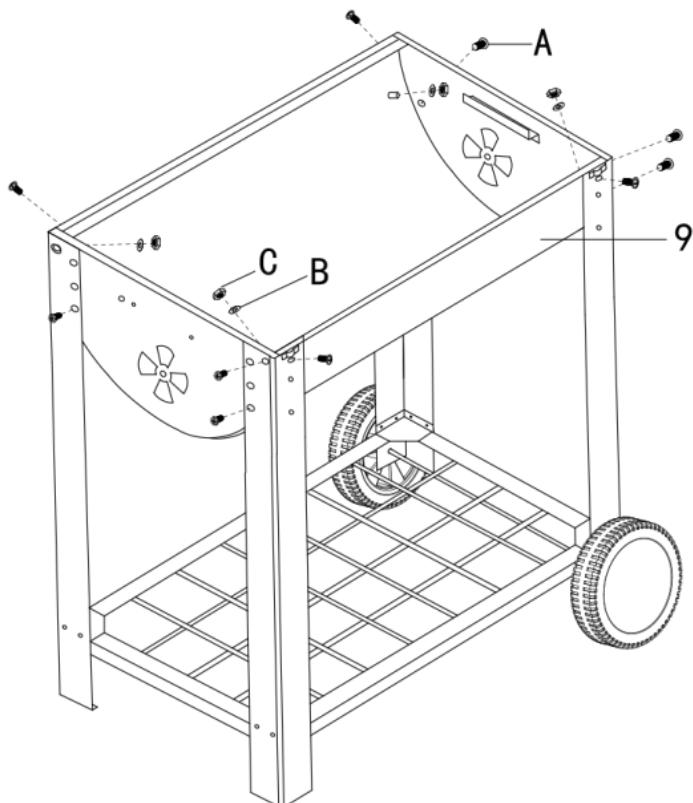


ШАГ 7-8:

А: Установите две боковые вентиляционные заглушки (11) в жаровню (Винт А 2 шт./ Гайка С 2 шт.).


ВНИМАНИЕ: Вентиляционные заглушки (11) должны быть установлены изнутри так, чтобы штифт ручки заглушки выступал наружу из корпуса жаровни.

Б: Установите крышку гриля (6) на жаровню и прикрепите ее сбоку к жаровне винтами (A), как показано на рисунке (Винт А 2 шт.)

Step 7

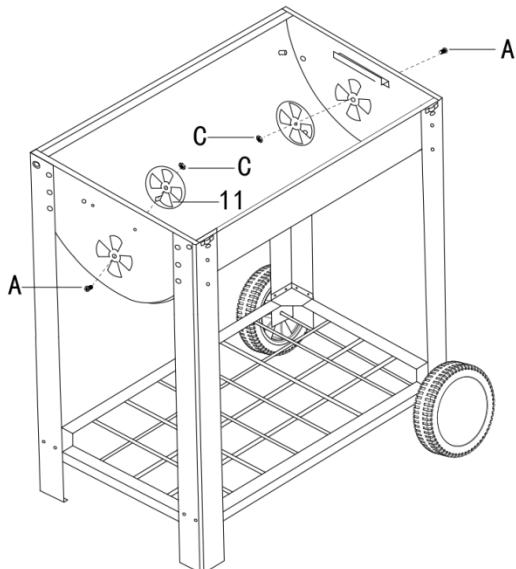

Step 8

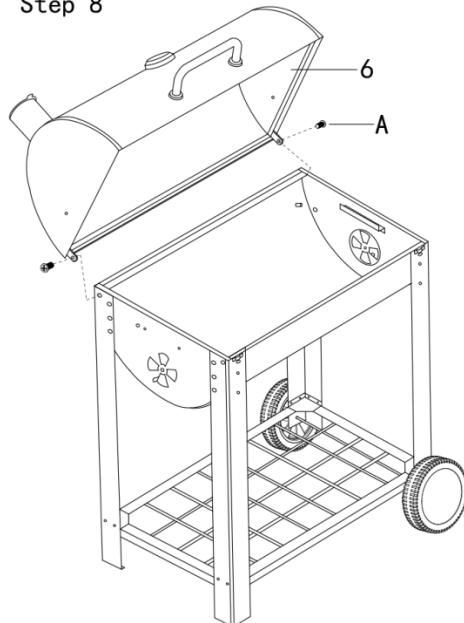
**ШАГ 9-10:**

А: Установите кронштейн (14) для боковой полки (13), как показано на рисунке (Винт А 2 шт.).


В: Установите кронштейн (15) для боковой полки (13), как показано на рисунке (Винт А 2 шт.) .

ВНИМАНИЕ: Обязательно сначала зафиксируйте кронштейн 15 неплотно, только слегка закрепив его винтами на жаровне. Затем наденьте проушины боковой полки (13) на нижние штифты обоих кронштейнов (14 и 15), как показано на рисунке. Только после этого кронштейн (15) можноочноочно зафиксировать, притянув его винтами к жаровне.

Step 9

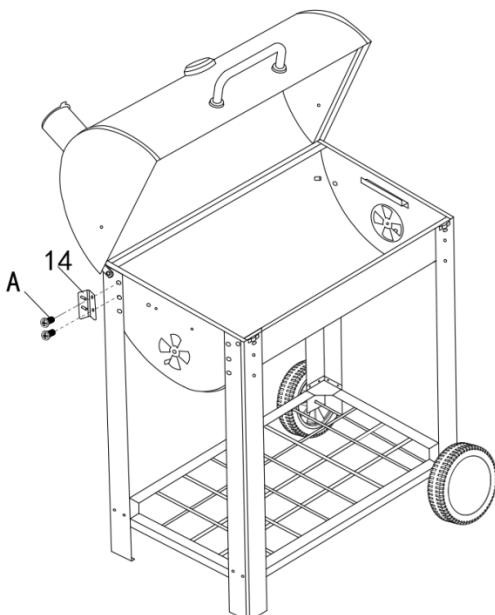


Step 10

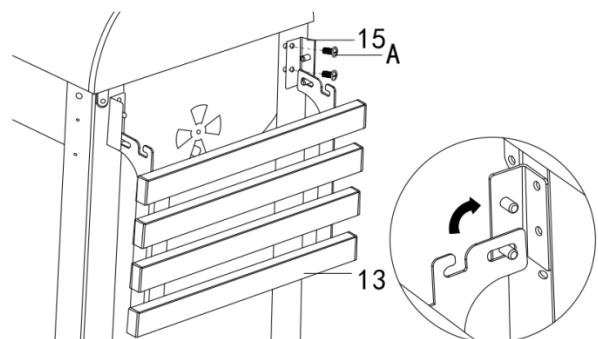

ШАГ 11-12:

А: Установите полку разогрева (5) в специальные отверстия в жаровне и крышке гриля, как показано на рисунке. Сначала последовательно проденьте два конца решетки в каждое из отверстий в боковой части крышки гриля. После чего вставьте нижние опоры кронштейна решетки в каждое из отверстий в жаровне.

Step 11

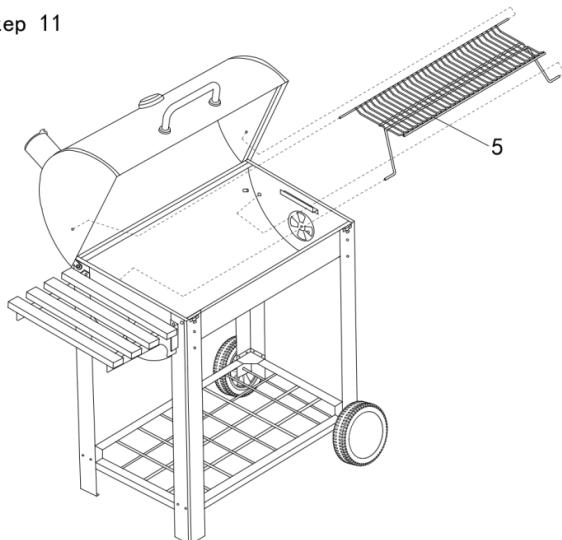**ШАГ 12:**


А: Установите угольную решетку с поддоном (10) в жаровню, как показано на рисунке. Для этого используйте два боковых кронштейна (7): подцепите ими боковые прутья угольной решетки и зафиксируйте кронштейны в жаровне в двух специальных боковых пазах, как показано на рисунке.

В дальнейшем Вы сможете менять высоту угольной решетки, переставляя боковые кронштейны (7) выше или ниже, фиксируя их на разной высоте в зависимости от интенсивности жара.

ВНИМАНИЕ: В процессе эксплуатации гриля кронштейны могут быть очень горячими! Выполняйте операцию по перестановке угольной решетки только в защитном снаряжении.

Б: Установите обе рабочих решетки для пищи (8) сверху жаровни, как показано на рисунке.

Step 12

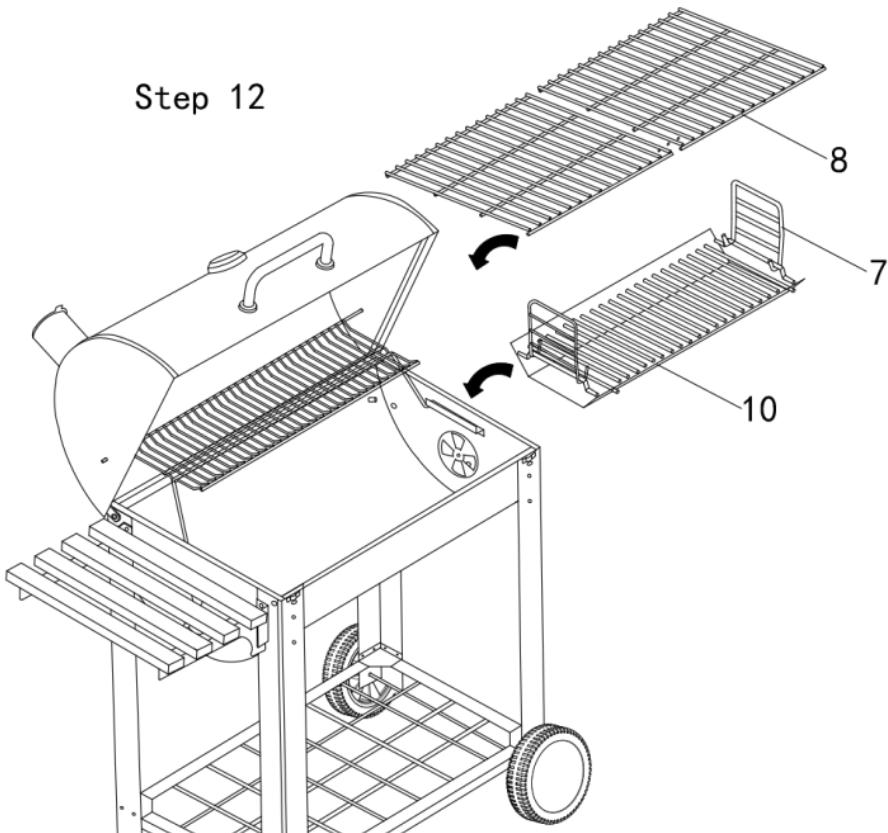

ВНИМАНИЕ! Не дотрагивайтесь незащищенными руками или другими частями тела до грилевой решетки и кронштейнов, держащих угольную решетку, не пытайтесь извлечь их в процессе приготовления пищи т.к. они нагреваются до высокой температуры, Вы можете получить серьезные ожоги!

Инструкции по использованию

Внимание: Прочтите инструкцию по сборке и информацию о безопасности перед использованием и сохраните данную инструкцию для дальнейшего применения, ознакомления и использования.

Использование по назначению

Гриль предназначен для жарки продуктов на решетке (мясо, овощи, рыба и т.д.). Устройство не предназначено для промышленного использования. Следует соблюдать общепринятые правила предупреждения несчастных случаев и приложенные инструкции по технике безопасности, осуществлять деятельность, описанную в настоящем руководстве по эксплуатации. Любое иное использование представляет собой запрещенное неправильное обращение. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате такого обращения.

1. Убедитесь, что вы правильно следуете инструкции по сборке.
2. После окончания сборки убедитесь, что все детали устройства правильно смонтированы.
3. Убедитесь, что все наклейки, упаковка и защитная пленка были сняты с гриля перед использованием.
4. Установите гриль в подходящем месте на ровной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов.
5. Используйте уголь и подходящий метод разжигания огня. Горящий уголь следует равномерно распределить по угольному поддону.
6. **ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации и при первом розжиге углей в гриле устройство необходимо прогреть и прокалить топливо на протяжении минимум 30 минут**, то есть угли должны быть красными как минимум 30 минут до первой готовки на гриле.
7. **ВНИМАНИЕ! Используйте не более 2 кг кускового угля.** В противном случае это может привести к чрезмерному перегреву корпуса и порче защитного покрытия гриля.

Меры предосторожности

1. Никогда не прикасайтесь незащищенными частями тела к металлическим поверхностям и частям гриля после розжига углей в гриле, они могут быть горячими.
2. **ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте спирт или бензин для розжига или повторного розжига. Используйте только средства для розжига, соответствующие стандарту EN 1860-3!** Используйте стартер, разжигающий угли с помощью тяги, или же специальные жидкости для розжига (пасты, растопки стандарта EN 1860-3).
3. Не пытайтесь разжечь гриль, если жидкость для розжига попала на одежду.
4. **ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в закрытых помещениях.** Использовать только на улице. Испарения при использовании в закрытых помещениях могут нанести вред вашему здоровью.
5. Не использовать гриль под навесом.
6. **ВНИМАНИЕ! Гриль в процессе работы становится очень горячим! Не передвигайте его в процессе приготовления пищи.**
7. Никогда не переносите и не перекладывайте уголь после розжига.
8. Работать следует осторожно и в хорошем состоянии. В результате усталости, болезни, алкогольного или наркотического опьянения, а также медикаментозного воздействия Вы не в состоянии безопасно пользоваться прибором.
9. **ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям и домашним животным подходить к устройству. Гриль может быть очень горячий!**
10. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и возможностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от такого лица инструкции по использованию устройства.
11. Храните устройство в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством.
12. Устройство допускается к использованию только в исправном состоянии. При поломке устройства или одной из его частей его следует вывести из эксплуатации и утилизировать.
13. Держите поблизости огнетушитель или жаропрочное одеяло.
14. Угарный газ (CO) представляет собой бесцветный, без запаха, очень ядовитый газ, который может убить в считанные минуты. Отравление угарным газом может быть вызвано любым топливом, которое горит или тлеет.
15. Окись углерода, испаряющаяся из неправильно собранного гриля, может быть смертельно опасной. Убедитесь, что обеспечена хорошая вентиляция испарений..

16. Никогда не помещайте гриль или горящий уголь в закрытое пространство, такое как шатер или фургон. Использование гриля в закрытом пространстве может иметь летальный исход. Внимательно следите за следующими симптомами - легкая головная боль / головокружение / тошнота или рвота / усталость / сонливость.
17. **ВНИМАНИЕ! Используйте не более 2 кг кускового угля.**

Информация о безопасности

1. Для безопасного использования данного устройства пользователь должен прочесть перед первым использованием данное руководство по эксплуатации.
2. Соблюдайте все указания по мерам безопасности! Если Вы пренебрежете указаниями по соблюдению мер безопасности, Вы подставите под угрозу себя и других.
3. Необходимо всегда соблюдать действующие национальные и международные правила техники безопасности, охраны здоровья и рабочие инструкции.
4. Всегда устанавливайте гриль на твёрдую ровную жаропрочную поверхность на достаточном расстоянии (не менее 3 метров) от деревянных заборов, деревьев и других легковоспламеняющихся материалов.
5. Гриль всегда должен находиться под присмотром взрослого человека. Не разрешайте детям и животным подходить на близкое расстояние к грилю после разжигания угля.
6. Никогда не используйте спирт, парафин, бензин, метиловый спирт, жидкость для заправки зажигалок и подобные горючие жидкости для розжига гриля. Для розжига используйте только растопки, соответствующие EN 1860-3. Никогда не добавляйте жидкость для розжига на уже горящие угли.
7. Никогда не предпринимайте попытки передвинуть гриль после того, как угли загорятся – поверхность станет очень горячей. Перед тем, как передвинуть гриль, убедитесь, что он полностью остыв.
8. Не оставляйте гриль без присмотра даже на короткий промежуток времени.
9. В процессе эксплуатации большая часть металлических деталей будет сильно нагреваться. Рекомендуется использование специальных защитных перчаток/прихваток при работе с грилем, переворачивании еды и т.д.
10. При попадании жира из пищи на угли будут появляться вспышки огня. Держите под рукой распылитель с водой, чтобы сбить огонь и не дать пище подгореть.
11. После окончания готовки затушите угли и закройте воздуховоды и крышку гриля.
12. Убедитесь, что уголь или зола полностью остывли перед тем, как удалить ее, очистить и вымыть гриль. Очищать гриль только после полного охлаждения устройства.
13. Не выбрасывайте горячую золу в бытовые отходы. Опасность пожара!
14. Чтобы продлить срок эксплуатации металлических деталей не оставляйте гриль на улице без какой-либо защиты от погодных явлений. Идеальный вариант хранения гриля – в любом сухом подсобном помещении.

Полезные советы

1. Для розжига угля рекомендуем вместо разжигающих жидкостей использовать стартер для углей GoGarden Starter 19 (арт. 50161). Это устройство работает на принципе тяги, для розжига углей с его использованием не нужны горючие жидкости. Это наиболее удобный, быстрый и безопасный способ разжигания.



2. Не начинайте готовить до того, как угли будут покрыты серым пеплом – это признак того, что угли достигли оптимальной температуры и гриль разогрет до оптимальной температуры.
3. После прогревания гриля и перед непосредственной выкладкой пищи на горячую решетку гриля рекомендуем немного смазать рабочую решетку сверху тонким слоем растительного масла, чтобы пища не прилипла к горячей решетке сразу после загрузки. Это упростит все

- дальнейшие манипуляции с пищей на гриле.
4. Для более легкой последующей очистки гриля положите в нижнюю чашу алюминиевую фольгу блестящей стороной вверх. Не забудьте сделать вентиляционные отверстия в фольге в необходимых местах.
5. Уголь может быть кусковым (крупные и мелкие - различные по размеру куски) и брикетированным (прессованные брикеты одного размера). Кусковой уголь больше подходит для приготовления на гриле продуктов быстрого приготовления, например, сосисок и бургеров. Брикетированный уголь больше подходит для длительной жарки (мясо, рыба, овощи), так как горит дольше и температура горения выше. Брикеты высокого качества хоть и выше по стоимости, но горят дольше (до 3 часов), равномернее и эффективнее, таким образом, компенсируя свою разницу в цене. При использовании брикетов высокого качества следует учитывать, что они дают значительно больше жара, чем кусковой уголь при одинаковом объеме, поэтому количество брикетированного угля для одной загрузки в жаровню должно быть меньше.
6. Не рекомендуется полностью заполнять углем чашу для угля, так как гриль может стать слишком горячим для готовки.
7. При использовании кускового угля не рекомендуется высыпать в жаровню угольную пыль и совсем мелкие фракции угля, так как они будут проваливаться сквозь угольную решетку, а также затруднять доступ кислорода к большим кускам угля.
8. При возникновении сильных вспышек огня из-за попадания жира из пищи на угли убавьте силу пламени при помощи распылителя воды.
9. Для того чтобы немного притушить пищу, вы можете на разумное время закрывать крышку в процессе приготовления. Это повышает температуру внутри гриля и способствует равномерной прожарке, что может благоприятно сказаться на вкусовых качествах пищи.
10. Также, закрывая крышку, вы уменьшаете приток кислорода к углям, что автоматически препятствует возникновению открытого огня в гриле. Эта удобная функция гриля может также очень пригодиться в процессе жарки.
11. После окончания готовки никогда не выливайте холодную воду непосредственно на уголь и на покрытие гриля, так как это может нанести ущерб вашему грилю. Для того чтобы потушить угли используйте золу, песок или распылитель с водой. Перекройте доступ кислорода к углям, закрыв все воздуховоды и крышку гриля.
12. Для очистки гриля замочите решетку для пищи и все инструменты в горячей мыльной воде сразу после использования. **Никогда не используйте металлические щетки для чистки, чтобы не повредить защитную эмаль гриля.**
13. Тщательно вытрите гриль и все комплектующие и храните их в сухом месте. Не оставляйте гриль на улице без защитного чехла или иного покрытия.