




г р у п п а
Искатели
сеть магазинов металлоискателей
8 800 775 70 59 звонки по РФ бесплатно
www.Kladpoisk.ru

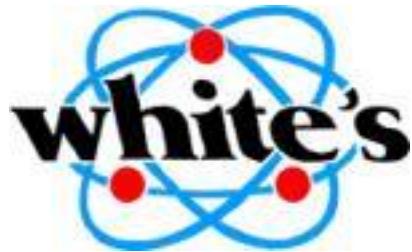

WHITE'S Bullseye TRX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компания «Вайтс Электроникс»

г. Свят Хоум, штат Орегон, США

(White's Electronics, Inc.

Sweet Home, Oregon USA)

Мы создаем лучшие в мире металлоискатели уже более 60 лет

Магазин в Москве (м. Тульская) – 8(495)663-92-63

Магазин в Москве (м. Курская) – 8(495)788-75-05

Магазин в Саратове – 8(906)152-07-59

Магазин в Ростове-на-Дону – 8(863)227-37-70



8 800 775 70 59 звонки по РФ бесплатно

www.Kladpoisk.ru

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | WHITE'S Bullseye TRX

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....
Элементы питания.....
Характеристики
Работа с детектором
- Включение / Выключение.....
- Настройка грунта / цели.....
- Выбор звукового сигнала или вибрации
- Настройка чувствительности пинпойнтера.....
Определение местоположения и выкапывание цели
Устранение неисправностей
Спецификации

Магазин в Москве (м. Тульская) – 8(495)663-92-63

Магазин в Москве (м. Курская) – 8(495)788-75-05

Магазин в Саратове – 8(906)152-07-59

Магазин в Ростове-на-Дону – 8(863)227-37-70

Введение.

Поздравляем Вас с приобретением пинпоинтера Bullseye TRX компании «Вайтс». Пинпоинтер Bullseye TRX отличается от аналогов, представленных на рынке. Используя новейшие миниатюризованные компоненты, мы встроили в корпус схему отстройки от грунта на очень низкой частоте (VFL). Bullseye TRX обладает высокой чувствительностью и «схватывает» грунт для нахождения глубоко залегающих целей.

Пинпоинтер Bullseye TRX отличается множеством характеристик, отсутствующих у других моделей. Ретчетинг цели, пропорциональный отклик, настраиваемый звуковой и/или вибрирующий сигнал, светодиодная подсветка, петли для крепления шнура, возможность выбора питания, устойчивый к погодным условиям кожух с маркировкой глубины делают пинпоинтер Bullseye TRX наиболее полнофункциональным на рынке.

Элементы питания.

Режим работы пинпоинтера Bullseye TRX обеспечивается двумя АА батарейками (прилагаются) или одной 9-вольтовой батарейкой.

Батарейки устанавливаются достаточно просто, как показано на рисунках.



Характеристики

Звуковой сигнал - *Bullseye TRX* производит повторяющийся звуковой сигнал при обнаружении цели.

По мере того, как цель становится ближе, звуковой сигнал учащается. При обнаружении большинства целей с результатом датчика 1/4" сигнал становится непрерывным. Звуковой сигнал может быть отключен.

Сигнал вибрации - пинпоинтер производит короткие, повторяющиеся вибрации совместно со звуковым сигналом. Вибрирующий режим можно отключить или использовать отдельно без звукового сигнала.

Светодиодная подсветка - светодиод обеспечивает освещение во время зондирования и действует как индикатор включенного питания.

Отстройка от грунта - быстрое нажатие кнопки «схватывает» считывание грунта для точной отстройки от грунта.

Ретчетинг цели - быстрое нажатие кнопки вызывает колебания на сигналы от мощной цели.

Индикатор перегрузки - слишком большая цель создаст серию длинных откликов.

Сигнал низкого уровня заряда - при включении, 3 цикла двухтонового сигнала означают низкий уровень заряда. Во время работы каждое нажатие кнопки произведет такой же сигнал, если заряд батареи низкий. Также непрерывное мигание светодиода свидетельствует о низком заряде батареи.

Кобура - к пинпоинтеру *Bullseye TRX* прилагается кобура для удобного ношения, которая подходит к ремню шириной 7,5 см. Также сюда входит петля для крепления шнура к кобуре.

Линейка - Пинпоинтер снабжен закрепленной в кожухе линейкой для определения глубины залегания цели

Возможность выбора питания - Режим работы пинпоинтера *Bullseye TRX* обеспечивается двумя АА батарейками (прилагаются) или одной 9-вольтовой батарейкой с использованием прилагаемого адаптера.

Звуковой сигнал тревоги при потере пинпоинтера - оставьте ваш пинпоинтер *Bullseye TRX* включенным, через 5 минут отсутствия активности прозвучит сигнал, который будет повторяться каждые 15 секунд, чтобы вы могли переместить его. Быстрое нажатие кнопки переустанавливает пятиминутный таймер. Ярко-оранжевый колпачок батареи также поможет в поисках потерянного пинпоинтера.

Автоматическое отключение - через пять минут сигнал тревоги при потере пинпоинтера прекращается и *Bullseye TRX* выключается, издав двухтоновый звук.

Заменяемая оболочка - рысканье в грязи постепенно приведет к износу пластика любого пинпоинтера. *Bullseye TRX* спроектирован с легко заменяемой оболочкой, что позволит сэкономить ваши деньги.

Работа с детектором.

Включение.

1. Уберите блок подальше от грунта или любого металла
2. Быстро нажмите и отпустите кнопку. *Bullseye TRX* издаст сначала один звуковой сигнал, затем еще два коротких, теперь он готов к использованию.

Выключение.

1. Нажмите и держите кнопку примерно полсекунды.
2. Когда вы услышите двухтоновый сигнал, отпустите кнопку. Блок выключается.

Настройка грунта/цели

Во время работы быстрое нажатие кнопки запускает функцию «захвата». При отсутствии цели она захватывает фазу грунта или настраивает отстройку от грунта. При наличии цели она может быть использована для колебаний на сигналы от мощной цели.

Выбор звукового сигнала или вибрации

Пинпоинтер *Bullseye TRX* может указать на близость цели звуковым сигналом или вибрацией. Оба режима включены по умолчанию, но рекомендуется выбрать один из них, чтобы минимизировать расход батареи.

1. Включите блок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку полсекунды, пока не услышите двухтоновый звуковой сигнал выключения.
3. Продолжайте удерживать кнопку. Через 2 секунды пинпоинтер перейдет в режим настройки, обозначаемый двухтоновым неприятным звуком. Быстро отпустите и зажмите кнопку снова, Вы вошли в режим выбора режима сигнализирования цели.
4. Продолжайте удерживать кнопку нажатой. Еще через 2 секунды *Bullseye TRX* начнет циклически проходить через опции выбора режимов:
 - Звуковой сигнал и вибрация
 - Только звуковой сигнал
 - Только вибрация

Примечание: выбор всегда начинается с установленного в данный момент режима.

5. Когда вы достигнете желаемого режима, просто отпустите кнопку, и пинпоинтер Bullseye TRX выйдет из режима установки, издав два коротких сигнала.

Изменения к данной настройке автоматически сохраняются при выключении TRX.

Настройка чувствительности пинпоинтера

Пинпоинтер Bullseye TRX можно настроить на чувствительность от 1 до 4, где 1 это более слабая чувствительность, а 4 это максимальная его чувствительность!

1. Включите блок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку полсекунды, пока не услышите двухтоновый звуковой сигнал выключения.
3. Продолжайте удерживать кнопку. Через 2 секунды пинпоинтер перейдет в режим настройки, обозначаемый двухтоновым неприятным звуком.
4. Продолжайте удерживать кнопку нажатой. Еще через 2 секунды Bullseye TRX начнет циклически проходить через опции выбора режимов чувствительности : 1, 2, 3 или 4. (где 1 самый слабый, а 4 самый сильный режимы чувствительности)

Примечание: выбор всегда начинается с установленного в данный момент режима.


5. Когда вы достигнете желаемого режима, просто отпустите кнопку, и пинпоинтер Bullseye TRX выйдет из режима установки, издав два коротких сигнала.

Изменения к данной настройке автоматически сохраняются при выключении TRX.

Определение местоположения и выкапывание цели.

Когда вы определите местоположение цели основным детектором, прежде чем выкопать яму, используйте Bullseye TRX для сканирования поверхности грунта. Сделайте это при помощи наведения блока прямо вниз и передвигайте его по предполагаемой области. Зачастую цель находится на глубине меньше 3" и может быть определена пинпойнтером Bullseye TRX, что упрощает вашу задачу.

Если сканирование поверхности не определило цель, сделайте соответствующий разъём или разрез плоского слоя в почве. Используйте пинпойнтер для сканирования разъема (плоского слоя) и ямы ниже.

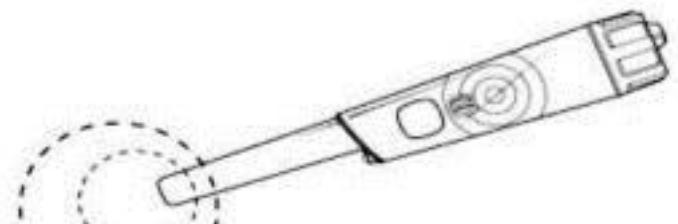

Область определения пинпойнтера Bullseye TRX концентрируется вокруг наконечника, что облегчает сосредоточение на цели



Сканируя породный отвал, держите пинпойнтер под углом 90°С (перпендикулярно) и 45°С

III

Монеты часто находятся на краю или в стенке ямы. По мере погружения наконечника в яму происходит максимальный отклик, когда наконечник проходит мимо монет.



В некоторых случаях трудно определить монетку, находящуюся на краю или в боковых стенках ямы. Обязательно просканируйте стени ямы.

Отнеситесь внимательно к технике выкапывания объектов. Используйте лопатки как можно меньшего размера, особенно в общественных местах. Научитесь правильно, без повреждения дёрна вынимать землю, а также извлекать монеты. На YouTube Вы найдете множество видеозаписей, демонстрирующих правильное извлечение находок.

Блок не включается; включается и сразу выключается; работает с перебоями	Замените батарею. Убедитесь, что батарея установлена правильно, с соответствующей полярностью (плюс к плюсу, минус к минусу)
Блок издает ложный сигнал тревоги при приближении к грунту.	Поместите наконечник к грунту, но подальше от металла, быстро нажмите кнопку, чтобы «схватить» «считывание грунта».
Блок включается и производит трехтоновый звуковой сигнал до двухтонового звукового сигнала готовности.	Вероятно, блок перегружен. Убедитесь, что он находится вдали от грунта и металла во время включения.
Цели крупные и их трудно определить.	Быстро нажмите на кнопку, чтобы постепенно уменьшить чувствительность. Это уменьшит видимый размер мощных целей.
Цель определяется, но потом исчезает по мере погружения датчика в яму.	Вероятно, цель находится в боковой стенке ямы.

Устранение неисправностей

Спецификации

Режим работы	VLF-IB*
Частота	12 кГц
Диапазон температур	от 5° до 158°F (от -15° до +70°C)
Режимы поиска	Все металлы, неподвижные
Отстройка от грунта	LockTrac с режимом схватывания
Индикация цели	Звуковой сигнал, вибрация (на выбор)
Отклик цели	Пропорциональный
Поисковая катушка	0.3" / 7.6мм коаксиальная
Кожух	Устойчивый к погодным условиям
Вес	6.5 унций / 185 г (с 2 АА батарейками)
Длина	10 дюймов / 25см

Батареи Срок действия (2) АА или (1) 9-вольтовая, щелочная или лучше

батареи Гарантия Стандартный, 20 часов 2 года, с правом передачи третьим лицам

* VLF (Very low frequency) - очень низкая частота; IB (Induction balance) - индукционный баланс