


KIT FORT

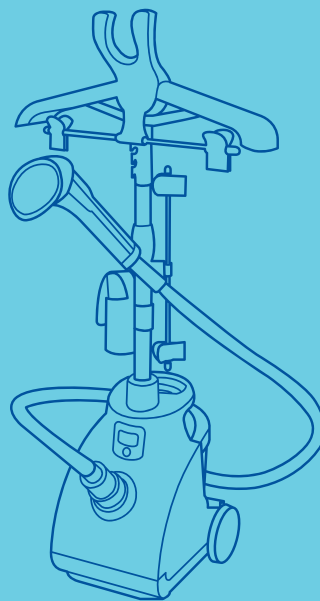

Отпариватель KT-910 Professional Series

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-812-339-22-15

8-499-400-23-34

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство отпаривателя.....	5
Подготовка к работе и использование	7
Уход и хранение.....	10
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности.....	13
Другие товары «Китфорт».....	14



Отпариватель
КТ-910

Общие сведения

Вертикальный отпариватель — серьезный конкурент паровых утюгов: он позволяет чрезвычайно быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени.

В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем в основном обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений, вроде доски для глажки, здесь не требуется. Одежда при этом может висеть на вешалке отпаривателя, на обычной вешалке, подвешенной к отпаривателю, просто на вешалке, на сушке для белья или на веревке.

Отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Кроме глажки и отпаривания отпариватель обрабатывает вещи мощной струей горячего пара, проводя таким образом чистку и дезинфекцию. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы, кровати. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, т.к. горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы. Для достижения лучшего эффекта при чистке можно надеть на утюжок одну из ворсовых щеток. Также в комплекте есть ручная щетка из микрофибры, которой можно воспользоваться, например, при чистке обивки мягкой мебели или при предварительной очистке вещей перед отпариванием. Щетка из микрофибры хорошо счищает прилипшие к ткани шерсть домашних животных и волосы.

Но отпариватель позволяет прогладить и вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Но и не только это. Пар довольно хорошо убирает посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Комплектация

1. Отпариватель со съемным резервуаром для воды — 1 шт.
2. Паровой шланг с ручкой и утюжком — 1 шт.
3. Стойка телескопическая — 1 шт.
4. Вешалка для одежды — 1 шт.
5. Верхний зажим для отпаривания — 1 шт.
6. Нижний зажим для отпаривания — 1 шт.
7. Зажим для отпаривания брюк — 1 шт.
8. Щетка ворсовая — 1 шт.
9. Щетка микрофибровая — 1 шт.
10. Сумочка — 1 шт.
11. Варежка — 1 шт.
12. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
13. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство отпаривателя






Отпариватель
КТ-910

Разъем для подсоединения стойки


Разъем
парового шланга

Кнопка
смотки
шнура

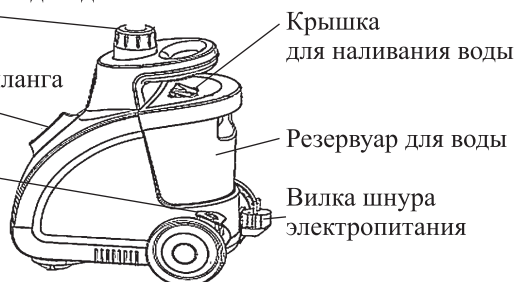

Индикатор подачи пара

Кнопка подачи пара

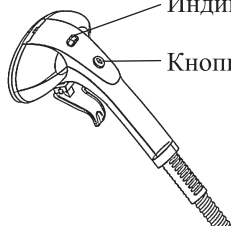

Отпариватель Kitfort КТ-910 принадлежит к профессиональной серии. Он имеет подогреватель пара в утюжке и кнопку подачи пара на ручке. Съемный резервуар для воды позволяет легко залить воду. Шнур электропитания можно смотать, нажав на педаль. В комплекте идут все необходимые насадки и аксессуары.

Отпариватель КТ-910 обладает большой мощностью, и поэтому вырабатывает больше пара, чем традиционные отпариватели. Вода из резервуара подается в бойлер посредством помпы (водяного насоса), управляемой электронной схемой. Это позволяет точно дозировать количество подаваемой в бойлер воды и получать устойчивую подачу пара.

Пока пар проходит по шлангу, он может немного остыть и снова сконденсироваться в воду, в результате из парового сопла вместе с паром могут выходить брызги воды — конденсат. Так происходит в отпаривателях традиционной конструкции. У КТ-910 в утюжок встроен специальный подогреватель пара мощностью 450 Вт, который не только превращает конденсат обратно в пар, но и дополнительно подогревает пар до температуры в 120–140 °С. Температура пара получается как у мощного пароочистителя с давлением 3,5–4 бара. И никаких брызг и конденсата! Такая конструкция позволяет гладить на горизонтальных поверхностях. Пар в бойлере образуется под небольшим давлением, поэтому выходящая струя пара довольно мощная и может пройти даже через несколько слоев плотной ткани.

КТ-910 имеет напольное исполнение и оснащен колесиками для удобного перемещения. Кнопка подачи пара находится на утюжке и имеет фиксацию в нажатом положении. Рядом с кнопкой имеется световой индикатор, который светится, когда подача пара включена.

Резервуар для воды съемный и легко вытаскивается из корпуса отпаривателя. Для залива воды достаточно открыть крышку сверху и залить воду.


Отпариватель имеет датчик окончания воды, так что если вода в резервуаре закончилась, отпариватель выключится и начнет подавать прерывистый звуковой сигнал.

Подготовка к работе и использование

Как залить воду в резервуар.

Снимите резервуар с отпаривателя, взяв его за ручку и потянув немного вверх, а затем назад. Откройте крышку для наливания воды (сверху) и залейте воду, затем закройте крышку и установите резервуар обратно. Обратите внимание, что на задней стенке резервуара есть кронштейны, которые при его установке должны попасть в соответствующие проушины в корпусе отпаривателя. После установки надавите на резервуар сверху, чтобы он плотно вошел в посадочное место, в противном случае во время работы водозаборный патрубок может начать подсасывать воздух, что проявится как недостаточная или с перебоями подача пара.

Крышка, расположенная снизу резервуара, содержит в себе водяной клапан. Рекомендуется периодически откручивать ее и промывать проточной водой.

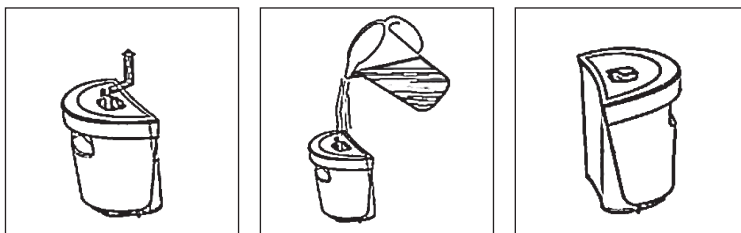

Внимание! Не переворачивайте резервуар, наполненный водой, в противном случае вода начнет выливаться через отверстие подсоса воздуха в крышке для наливания воды.

Советы.

Если вы постоянно пользуетесь отпаривателем, мы рекомендуем периодически полностью заменять воду в резервуаре и промывать сам резервуар во избежание застоя и образования накипи.

Во избежание отложения солей рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду.

Насадки и аксессуары.

Телескопическая стойка, на которую крепится вешалка, устанавливается в гнездо на корпусе отпаривателя и затягивается гайкой, при этом пазы на стойке, не дающие ей прокручиваться вокруг оси, должны располагаться по бокам. Стойка закрепляется довольно крепко, поэтому вы можете переносить отпариватель, взявшись за нее. С помощью трех зажимов вы легко можете регулировать высоту стойки.

Складная вешалка имеет цанговое соединение со стойкой. После затягивания зажима вешалка может поворачиваться относительно вертикальной оси. Это удоб-



Отпариватель
КТ-910

но, когда вам нужно повернуть вещь, чтобы отпарить другую сторону. Такое крепление вешалки имеет много преимуществ во время отпаривания по сравнению с обычными плечиками, висящими на гвоздике или на веревке. При отпаривании, например, пиджака или рубашки, если попытаться придержать или натянуть их за нижний край во время отпаривания, то свободно висящая вешалка отклонится вслед, не позволяя как следует натянуть вещь. Жестко закрепленная вешалка, напротив, сделает процесс отпаривания простым и удобным.

На вешалке сверху имеется держатель для утюжка, куда его удобно класть как в процессе работы, так и при хранении. Верхний зажим для отпаривания крепится к вешалке. На нем имеются две прищепки, позволяющие закрепить вещи, которые неудобно вешать на вешалку, например, полотенце или брюки.

Для удобного закрепления и натягивания вещи снизу предназначен нижний зажим, который крепится к стойке посредством цангового зажима. Он также как и верхний зажим оснащен двумя прищепками и еще может поворачиваться вокруг горизонтальной оси, для этого его планку необходимо потянуть вперед, а затем повернуть в нужном направлении.

Если вам надо отгладить стрелки на брюках, на помощь придет зажим для отпаривания брюк. Наденьте его на паровой утюжок, нажмите на ручку зажима (он раскроется подобно прищепке) и заведите брючину между поверхностью утюжка и рамкой зажима. Затем отпаривайте движениями вверх-вниз, создавая небольшое натяжение, дабы сформировать правильную линию.

Варежку с тефлоновым покрытием рекомендуется надеть на руку, чтобы случайно не обжечься паром или о горячие поверхности. Однако не стоит направлять струю пара непосредственно на варежку — струя пара настолько мощная и горячая, что в этом случае пробьет даже варежку!

Ворсовая и микрофибровая щетки, а также зажим для отпаривания брюк могут храниться в удобной сумочке, идущей в комплекте. Сумочка имеет крепление «на липучке», и вы можете ее повесить прямо на стойку, чтобы насадки всегда были под рукой и не потерялись.

Включение и выключение.

Включите отпариватель, нажав на кнопку включения, при этом на кнопке загорится индикатор питания. Отпаривателю требуется некоторое время (40-60 секунд) для предварительного разогрева, после этого загорится индикатор готовности под кнопкой включения. Для подачи пара нажмите кнопку подачи пара на утюжке.

При включении подачи пара устойчивая подача устанавливается не сразу, а через 10-60 секунд (зависит от степени разогрева отпаривателя). В это время из паровых сопел вместе с паром возможен выход небольшого количества капель воды и водяных брызг. Поэтому при включении подачи пара не направляйте утюжок сразу на одежду, а направьте его в сторону, подождите, пока подача пара станет стабильной, и только затем приступайте к отпариванию.

При выключении подачи пара она прекращается не мгновенно, требуется несколько секунд, чтобы вышел остаток пара.

При выключении отпаривателя сначала выключите подачу пара, дождитесь, пока весь пар выйдет, и только затем выключайте отпариватель.

Если отпариватель долго хранился, в помпе и водоподводящих трубках будет

находиться воздух, и перед подачей пара потребуется некоторое время, чтобы он полностью прокачался помпой и вышел. На воздухе помпа работает не очень эффективно, поэтому обычно в этом случае требуется подождать 5-10 минут, однако в некоторых редких случаях требуется больше времени, до 20-30 минут.

Советы и рекомендации по отпариванию.

Возьмите паровой утюжок в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Ради безопасности мы настоятельно рекомендуем вам надеть варежку на вторую руку. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую часть утюжка, и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).

При отпаривании одежды для наибольшего натяжения ткани воспользуйтесь самой стойкой. Для этого вам необходимо застегнуть все пуговицы (при их наличии) на одежде и оттянуть свободной рукой нижнюю часть одежды немного в сторону, создавая натяжение. Будьте аккуратны, чтобы не опрокинуть отпариватель. Также вы можете воспользоваться нижним зажимом для отпаривания.

Если вам необходимо выгладить классические брюки, прогладить на них стрелки или разгладить глубокие складки, воспользуйтесь зажимом для отпаривания брюк, который устанавливается на паровой утюжок. Рабочая часть этого зажима располагается перед паровым утюжком. Для того чтобы прогладить стрелки, вам необходимо одной рукой нажать на ручку зажима, другой рукой завести брючину между поверхностью утюжка и рамкой зажима, создавая небольшое натяжение, чтобы сформировать правильную линию, после чего отпустить ручку. Затем движением вверх-вниз прогладьте стрелки, придерживая свободной рукой низ брючины.

С помощью отпаривателя Kitfort вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить паровой утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.

Если поверхность ткани сильно загрязнена, можно воспользоваться ворсовой щеткой, которая есть в комплекте. Это позволит не только провести паровую обработку поверхности, например дивана, но и удалить загрязнения (шерсть домашних животных, волосы, нитки и т. д.).

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь.



Отпариватель
КТ-910

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Уход и хранение

Протирайте корпус отпаривателя мокрой тряпкой. Периодически промывайте резервуар для воды.

Хранение в промежутках между использованиями.

1. Выключите отпариватель и отключите его от сети.
2. Оберните паровой шланг вокруг стойки 1 раз и закрепите утюжок в держателе.
3. Сложите телескопическую стойку.
4. Смотайте шнур электропитания, нажав на педаль смотки шнура.
5. Поставьте отпариватель на место хранения.

Длительное хранение.

1. Выключите отпариватель и отключите его от сети.
2. Слейте воду из резервуара.
3. Подождите 30 минут пока отпариватель полностью остынет.
4. Оберните паровой шланг вокруг стойки 1 раз и закрепите утюжок в держателе.
5. Сложите телескопическую стойку.
6. Смотайте шнур электропитания, нажав на педаль смотки шнура.
7. Поставьте отпариватель на место хранения.

Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Внимание! Запрещается держать отпариватель на морозе!

После пользования отпаривателем в помпе и водоподводящих патрубках остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить помпу или водоподводящие трубки. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из отпаривателя удалена. Однако если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпарива-

тель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, когда отпариватель будет затем перевозиться или доставляться до места в зимний период.

Воду из помпы можно удалить следующим способом. Включите отпариватель, дайте ему прогреться и включите подачу пара. Затем снимите резервуар для воды, отпариватель начнет пищать. Поднесите достаточно сильный магнит к корпусу отпаривателя со стороны, где расположен датчик уровня воды (в резервуаре в этом месте находится поплавков, по расположению которого вы и можете сориентироваться). Если отпариватель перестал пищать и подача пара возобновилась, значит, магнит подошел и вы приложили его в правильное место. Подождите некоторое время (обычно хватает 2—3 минуты), пока вся вода, оставшаяся в патрубках и помпе, будет прокачана, тогда подача пара сама собой прекратится. Затем отключите подачу пара кнопкой на паровом утюжке и выключите отпариватель.

Этот способ не дает полной гарантии удаления всей воды из помпы, тем не менее, он сводит риск повреждения помпы из-за замерзания воды к минимуму. Не забудьте также слить воду из резервуара.

Устранение неполадок

Во время работы отпаривателя слышен негромкий звук работы помпы (водяного насоса). Это нормально и не является неисправностью.

Проблема: вместе с паром из парового утюжка выходят капли или брызги воды.
Возможная причина и решение.

1. Возможно, отпариватель еще недостаточно прогрелся и устойчивая подача пара не установилась. Подождите 1—2 минуты, пока подача пара установится.
2. Возможно, из-за низкого напряжения в сети электропитания подогреватель в утюжке нагревается недостаточно. Сам отпариватель имеет довольно большую мощность, поэтому, чтобы минимизировать падение напряжения, попробуйте включить его, минуя удлинители, к розетке, имеющей большое сечение подводных проводов. Также попробуйте выключить другие мощные бытовые электроприборы.
3. Вероятно, подогреватель в утюжке неисправен. Для проверки включите полностью остывший отпариватель и дайте ему прогреться, но не включайте подачу пара. После прогрева аккуратно пощупайте рабочую поверхность утюжка около паровых сопел, она должна быть теплой или горячей. Если она остается холодной, подогреватель не работает.

Проблема: отпариватель пищит, подачи пара нет.
Возможная причина и решение.

1. В резервуаре кончилась вода. Добавьте воды.
2. Неисправен датчик уровня воды в резервуаре. Попробуйте заменить резервуар или обратитесь в сервисный центр.



Отпариватель
КТ-910

Технические характеристики

Напряжение: 220 В, 50 Гц

Мощность: 2200 Вт

- Мощность бойлера: 1750 Вт
- Мощность подогревателя в утюжке: 450 Вт

Объем резервуара для воды: 1,8 л

Время подачи пара: около 50 мин

Подача пара: 35 г/мин

Давление пара: 1 бар

Температура пара на выходе: 120–130 °С

Длина шнура: 1,2 м

Длина парового шланга: 1,5 м

Размер без стойки (Ш х Г х В): 250 × 370 × 350 мм

Высота с установленной стойкой и вешалкой: 1700 мм

Размер упаковки (Ш х Г х В): 398 × 311 × 392 мм

Вес нетто: 5,0 кг

Вес брутто: 5,8 кг

Дополнительные функции:

- подогрев пара в утюжке,
- сигнализация окончания воды,

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Куори Электрикал Аплайнсис Груп Ко, ЛТД. Девелопинг роуд, 48, Зохьянг таун, Цыси сити, Зейджанг, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите парочиститель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться отпаривателем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с отпаривателем.
8. Контролируйте работу отпаривателя, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не оставляйте работающий отпариватель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Рабочая поверхность парового утюжка может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Не направляйте струю пара на себя, других людей или животных. Включайте отпариватель, только отвернув паровой утюжок паровыми соплами от себя. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения отпаривателя и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Отпариватель
КТ-910

Другие товары «Китфорт»



Соковыжималка шнековая КТ-1104

Для фруктов, овощей, зелени и ягод
Мощность: 240 Вт
Скорость вращения: 60-70 об./мин.
2 цвета

Терка электрическая КТ-1308

Для измельчения и шинковки овощей,
фруктов и других продуктов
Мощность: 150 Вт
Ножи: 5 шт
Непрерывная работа: 10 мин
3 цвета



Вафельница КТ-1611

Для бельгийских вафель
Мощность: 640 Вт
Антипригарное покрытие
Двусторонний нагрев

Мясорубка Kitfort КТ-2101 Carnivora

Производительность: 1,2 кг/мин
Мощность: max 1500 Вт
Две решетки
Насадки для колбас и кеббе
5 цветов



Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает самую суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

