

Кемпинговый светильник Fenix CL25R

Кемпинговый светильник CL25R с мощностью светового потока 350 люмен полностью портативен. Он освещает пространство вокруг до 25 метров. В светильнике применяется специальный батарейный отсек, спроектированный для работы при низких температурах. 6 режимов яркости в CL25R, включая лунный (минимальная яркость) свет и красный свет, могут работать как от двух батарей CR123A либо одного аккумулятора 18650, так и от USB зарядки от сети либо переносного источника питания (карманный аккумулятор - power bank). Светильник CL25R оснащен встроенной петлей, гнездом под штатив и магнитом для функционального и удобного крепления.

Технические характеристики

ANSI/NEMA FL1		Основные режимы				Красный свет	
		Турбо	Макс	Средний	Мин	Постоянный	Красные вспышки
ЯРКОСТЬ		350 люмен	200 люмен	50 люмен	0.8 люмен	1.5 люмен	1.5 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	18650	2 ч 15 мин*	5 ч	23 ч 45 мин	600 ч**	44 ч	/
	CR123A	2 ч 5 мин*	4 ч 10 мин	18 ч 50 мин	500 ч	42 ч	/
ДИСТАНЦИЯ		25 м					
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		IPX-6***					
УДАРОПРОЧНОСТЬ		1.5 м					
ВЕС		177 г (без элементов питания и аксессуаров)					
РАЗМЕРЫ		52 мм (длина) x 52 мм (ширина) X 99 мм (высота)					

Примечание: Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием аккумуляторов ARB-L2M 18650 емкостью 2300 мАч и качественных литиевых батарей CR123A) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

*Фонарь CL25R автоматически понизит яркость до Максимальной после примерно через 10 минут работы в Турбо режиме. Таким образом, время работы в Турбо режиме указано суммарно.

**При работе от более емких аккумуляторов 18650 время работы в каждом режиме увеличится.

***Убедитесь, что защитная крышка от USB порта надежно закрыта.

- © 4 режима яркости белого света и 2 режима яркости красного света
- © Элементы питания: 1 x аккумулятор 18650 Li-ion или 2 x литиевые батареи CR123A
- © Морозоустойчивая конструкция

- © Схема защиты от неправильной установки батарей
- © Зарядка от Микро USB с индикацией уровня заряда батарей, функция предупреждения о низком заряде батарей
- © Диаметр освещения 25 метров
- © Магнитная основа и гнездо для крепления штатива для устойчивости
- © Быстрое и удобное управление одной люминесцентной кнопкой
- © Водонепроницаемость по стандарту IPX-6

Управление фонарем

Белый свет

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0.8 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Выбор режима

Когда фонарь включен, кратковременно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим в следующей последовательности: Минимальный > Средний > Максимальный > Турбо.

Внимание! Во время заряда аккумулятора, CL25R может работать только в Минимальном и Среднем режимах.

Красный свет

Когда фонарь включен, дважды нажмите на кнопку, чтобы активировать красный свет. Снова дважды нажмите на кнопку, чтобы вернуться к белому свету.

Выбор режима

Когда активирован красный свет, однократно нажмите на кнопку, чтобы переключиться между режимами Постоянного красного света и Красными вспышками.

Функция запоминания режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости белого света. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

Защита от перегрева

Кемпинговый светильник CL25R накапливает большое количество тепла во время работы в Турбо режиме. Чтобы избежать перегрева, фонарь автоматически понизит яркость до Максимальной после 10 минут работы в Турбо режиме. Если Вам нужна постоянная работа в Турбо режиме, снова выберите этот режим.

Функция предупреждения о низком заряде батарей

Когда напряжение на элементах питания упадет ниже допустимого уровня, индикатор в кнопке замигает красным цветом, напоминая о перезарядке CL25R либо замене батарей.

Зарядка

1. При зарядке присоедините кабель к USB адаптеру (не входит в комплект), снимите защитную крышку с зарядного порта в верхней части CL25R и вставьте в него Micro-USB разъем кабеля. Индикатор на кнопке загорится красным цветом, показывая, что процесс зарядки начался. Индикатор загорится зеленым цветом, когда батарея полностью зарядится. Мы рекомендуем использовать адаптер питания с выходными параметрами 5.0 В 1,5 А. Полная зарядка аккумулятора Fenix ARB-L2M Li-ion 18650 емкостью 2300 мАч занимает около 2,5 часов.

Примечание:

1. Как только зарядка завершится, отсоедините USB кабель от фонаря и убедитесь, что защитная крышка надежно закрыта.
2. Заряжайте CL25R в выключенном состоянии. Это обеспечит быструю и полную зарядку.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование	
Фирменные аккумуляторы Fenix серии ARB-L2	18650	3.6V/3.7V	Рекомендуется	√
Литиевые батареи	CR123A	3V	Штатно	√
Аккумуляторы (Li-ion)	16340	3.6V/3.7V	Запрещено	✘
Аккумуляторы (Li-ion)	18650	3.6V/3.7V	С осторожностью*	!
Аккумуляторы (LiFePO ₄)	16340	3.2V	Запрещено**	✘
Аккумуляторы (LiFePO ₄)	18650	3.2V	Запрещено**	✘


Предостережение:

1. Не используйте одновременно батареи различных марок, размеров, емкостей либо типов. Это может привести к повреждению фонаря либо используемых батарей.
2. Не используйте запрещенные типы батарей. Они могут вызвать взрыв и повреждения фонаря.


*18650/16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

**CL25R может работать от 18650/16340 LiFePO₄ аккумуляторов, но зарядка этих аккумуляторов в светильнике может привести к повреждению фонаря или взрыву батарей. Во избежание потенциальной опасности не используйте эти два типа батарей.


Замена элементов питания

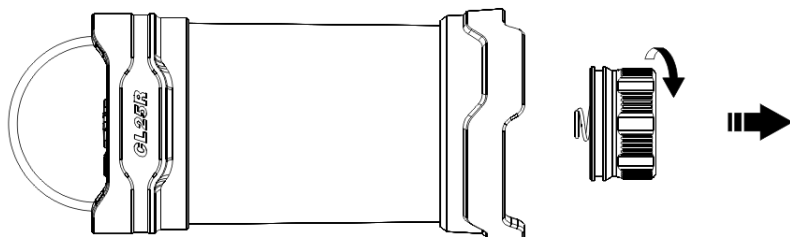

Открутите крышку батарейного отсека против часовой стрелки.

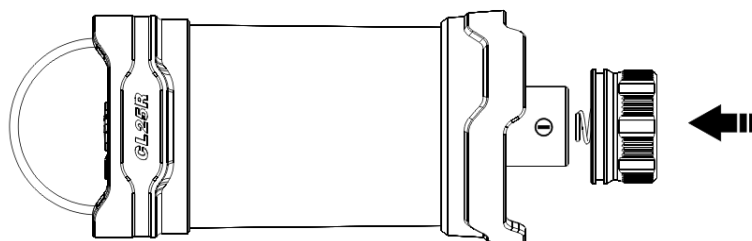

Вставьте батарею анодом (+) по направлению к головной части фонаря.

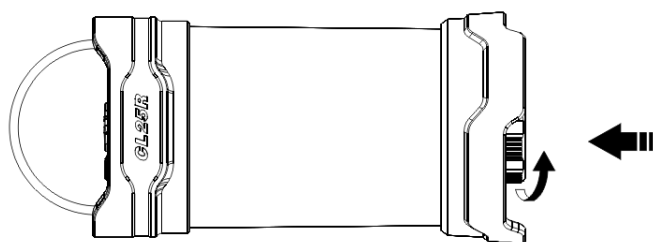

Поместите крышку на место и закрутите ее по часовой стрелке. Убедитесь, что крышка надежно закрыта.

Удалите изоляционную шайбу перед первым использованием.

Примечание:

CL25R поставляется с аккумуляторами Li-ion 18650 Fenix ARB-L2M емкостью 2300 мАч. Удалите изоляционную шайбу перед первым использованием.

Комплектация

1. Кемпинговый светильник CL25R – 1 шт.

2. Уплотнительное кольцо для обеспечения водонепроницаемости – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
5. Микро USB кабель – 1 шт.
6. Аккумулятор 18650 ARB-L2M емкостью 2300 мАч – 1 шт.

Эксплуатация и уход

- ⊙ Не разбирайте герметичные части фонаря - это вызовет повреждение фонаря, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
- ⊙ Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
- ⊙ Уплотнительное кольцо изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Своевременно очищайте и заменяйте изношенные кольца (запасное кольцо поставляется в комплекте).
- ⊙ Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батарей

Решение: Замените батареи, соблюдая полярность

Причина Б: Контакты батарейного отсека загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет на фонарь и 1 год на аккумулятор. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя гарантийного периода со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.