

# Автономный контроллер доступа

## Ts-CTR-1

Автономный контроллер доступа Ts-CTR-1 может использоваться для организации точек прохода в здания, подъезды, отдельные помещения и пр. Автономный контроллер не предназначен для подключения к компьютеру и программируется с помощью перемычек и Мастер ключей (карт, брелоков RFID). Автономный контроллер совместим со считывателями, выдающими коды ключей или карт в протоколах TM или Wiegand 26. Автономный контроллер позволяет управлять электрозамками, требующими подачи напряжения для открывания, и электрозамками, требующими снятия напряжения для открывания.

### Особенности:

- Поддержка протоколов передачи данных TM и Wiegand 26
- Поддержка двух Мастер ключей (карт)
- Программирование до 900 ключей (карт) пользователей
- Управление электромеханическими и электромагнитными замками
- Возможность подключения кнопки запроса на выход
- Наличие режима программирования всех подносимых к считывателю ключей (карт)
- Программируемое время открывания замка
- Поддержка триггерного режима работы выхода
- Световая и звуковая индикация режимов работы
- Возможность удаления всех ключей (карт) пользователей и/или Мастер ключей (карт)


### Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	9 – 15 В постоянного тока
Ток потребления в режиме ожидания (при 12 В)	Не более 15 мА
Ток потребления в режиме управления замком (при 12 В)	Не более 30 мА
Выход управления замком	Не более 3 А
Выход управления индикатором	Открытый коллектор, не более 30 мА
Вход для подключения кнопки запроса на выход	1
Вход для подключения считывателей	1
Длина кабеля до считывателя	Не более 100 м (при сечении кабеля 0,22 кв.мм.)
Количество Мастер ключей (карт)	2
Количество ключей (карт) пользователей	900
Совместимые ключи (карты)	Любые, совместимые с подключаемым считывателем
Управление замками	Электромеханический, электромагнитный
Время открывания замка	Программируемое, 1 – 127 секунд (заводская установка 3 сек)
Память ключей (карт)	Энергонезависимая
Рабочий диапазон температур	-35 град.С + 50 град.С
Допустимая влажность	Не более 90% ROH
Габаритные размеры платы контроллера	48 x 32 x 16 мм

## Схемы подключения

### Вид контроллера и назначение клемм

Клемма	Назначение
GND	Питание контроллера (минус, общий провод)
+12V	Питание контроллера (плюс)
LOCK-	Выход управления замком (минус замка)
LOCK+	Выход управления замком (плюс замка)
LED	Выход на индикатор считывателя (открытый коллектор)
OPEN	Вход подключения кнопки запроса на выход
GND	Общий провод
DATA0	Вход для считывателя TM (или Wiegand 26)
DATA1	Вход для считывателя Wiegand 26

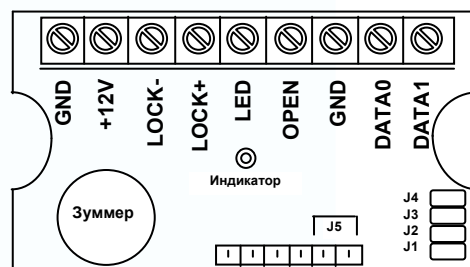


### Назначение перемычек

Перемычка	Назначение
J1	Устанавливается для удаления Мастер ключей (карт)
J2	Если перемычка установлена, замок открывается снятием напряжения (электромагнитный замок). Если перемычка снята, замок открывается подачей напряжения (электромеханический замок).
J3	Устанавливается для автоматического добавления ключей (карт) пользователей
J4	Устанавливается при подключении считывателей с протоколом Wiegand 26
J5	Устанавливается для перевода контроллера в триггерный режим. (Перемычка устанавливается на два крайних штырька колодки).

**Примечание:** При подключении считывателя и электрозамка к контроллеру определите необходимость установки перемычек J2 и J4. Необходимость установки других перемычек можно определить позднее, при программировании контроллера. Смотрите «Программирование контроллера» далее.

**Важно!** Неправильная установка перемычки J2 может привести к выводу из строя электрозамка.


### Подключение питания, электрозамка и кнопки запроса на выход

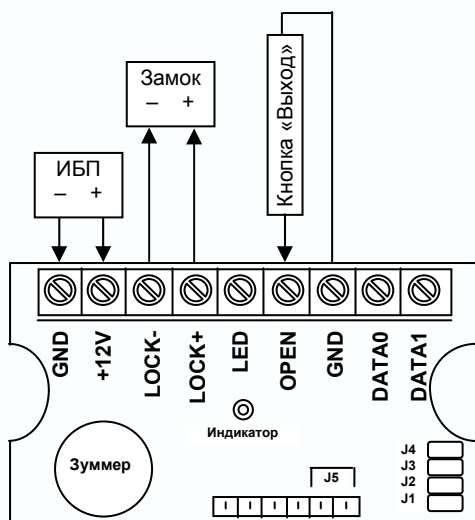


#### Примечания:

1. При подключении электромагнитного замка перемычка J2 должна быть установлена. При подключении электромеханического замка перемычка J2 должна быть снята. Установка и снятие перемычки производится при отключенном питании контроллера.
2. Кнопка «Выход» должна иметь нормально разомкнутые контакты. При нажатии кнопки «Выход» замок открывается на запрограммированное время.
3. Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (ИБП) с допустимым током нагрузки, превышающим ток потребления электрозамка не менее чем на 50%.

## Подключение считывателей

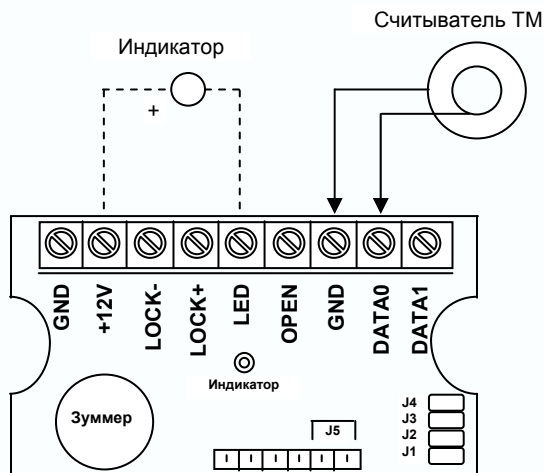

Пример подключения считывателя TM

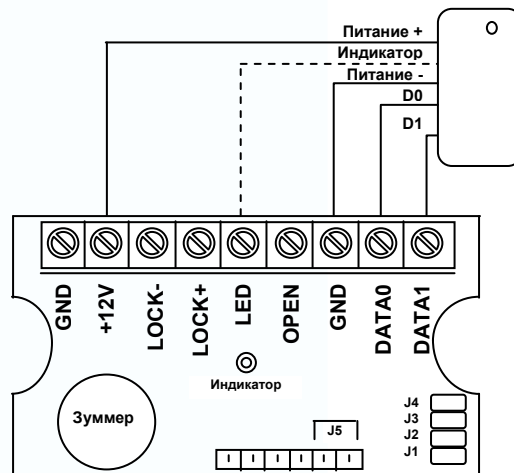

Пример подключения считывателя RFID по Wiegand 26

### Примечания:

1. Подключение индикатора опционно. Не все считыватели TM имеют индикатор. Ряд моделей считывателей RFID имеют встроенный индикатор, не подразумевающий внешнего управления. Смотрите инструкцию на считыватель, который вы подключаете к контроллеру. Выход на индикатор подключается к общему проводу одновременно с включением индикатора на плате контроллера.
2. При подключении считывателя с протоколом TM перемычка J4 должна быть снята. При подключении считывателя с протоколом Wiegand 26 перемычка J4 должна быть установлена. Установка или снятие перемычки производится при отключенном питании контроллера.
3. Режимы TM и Wiegand 26 не совместимы. Ключи (карты), запрограммированные в одном режиме, не будут действовать при переключении контроллера в другой режим.

## Программирование контроллера

### Программирование Мастер ключей (карт)

Контроллер поставляется с незапрограммированными Мастер ключами (картами). После включения питания контроллер ожидает поднесения к считывателю двух ключей (карт) последовательно в течение 30 секунд. В течение этого времени индикатор на плате контроллера мигает зеленым светом с периодичностью 1 раз в секунду. Если ключи (карты) не поднесены в течение 30 секунд, контроллер переходит в режим ожидания, индикатор выключается и для программирования Мастер ключей (карт) нужно выключить питание контроллера и включить его снова.

Если вам нужен только один Мастер ключ (карта), поднесите его к считывателю дважды в течение 30 секунд после включения питания контроллера.

Запись Мастер ключа (карты) в память индицируется звуковым сигналом зуммера контроллера. После записи двух Мастер ключей (или одного, предъявленного дважды) индикатор выключается и контроллер переходит в режим ожидания.

### Режим ожидания контроллера

В режиме ожидания индикатор контроллера выключен, зуммер не выдает никаких сигналов.

### Программирование ключей (карт) пользователей

Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Индикатор контроллера включится, зуммер выдаст два коротких звуковых сигнала, что означает переход контроллера в режим записи ключей (карт) пользователей. Для записи ключей (карт), поднесите их к считывателю с интервалом более 1 секунды. Успешная запись ключа (карты) индицируется кратковременным выключением индикатора контроллера и звуковым сигналом длительностью примерно 0,5 секунды.

Если подносимый ключ (карта) уже запрограммирована в контроллер, при его поднесении индикатор не выключается и зуммер выдает короткий звуковой сигнал. Повторная запись ключа (карты) в память контроллера не производится. Вы можете продолжать программировать ключи (карты) пользователей.

Если в течение 60 секунд к считывателю не будет поднесена ни одна карта, контроллер автоматически перейдет в режим ожидания. Для возврата в режим программирования ключей (карт) пользователей требуется один раз поднести к считывателю Мастер ключ (карту). Вы можете выйти из режима программирования ключей (карт) пользователей в любое время, поднеся к считывателю Мастер ключ (карту) дважды. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала и индикатор начинает мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, индикатор выключается и контроллер возвращается в режим ожидания.

### Программирование времени открывания замка

Для программирования времени открывания замка к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.

Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Индикатор контроллера включится, зуммер выдаст два коротких звуковых сигнала, что означает переход контроллера в режим программирования времени открывания замка (тот же режим, что и при программировании ключей пользователей). Нажмите и удерживайте кнопку «Выход», зуммер контроллера начнет выдавать короткие сигналы каждую секунду, индикатор будет мигать одновременно с зуммером. Используйте эти сигналы для отсчета времени открывания замка. Через требуемое время открывания замка отпустите кнопку «Выход». Время, которое вы удерживали кнопку «Выход» будет запомнено контроллером, как время, на которое будет активизироваться его выход на замок при поднесении к считывателю ключа (карты) пользователя или при нажатии кнопки «Выход».

Если в течение 60 секунд с контроллером не будет производиться никаких действий, контроллер автоматически перейдет в режим ожидания. Вы можете выйти из режима программирования времени открывания замка в любое время, поднеся к считывателю Мастер ключ (карту) дважды. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала и индикатор начинает мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, индикатор выключается и контроллер возвращается в режим ожидания.

#### **Удаление ключей (карт) пользователей**

Для удаления ключей (карт) всех пользователей к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.

Когда контроллер находится в режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер ключ (карту) два раза. После первого поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала и индикатор включается (режим программирования ключей или режим программирования времени замка). После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала и индикатор начинает мигать.

Нажмите кнопку «Выход» на время более 5 секунд, потом отпустите ее. Индикатор перестанет мигать и включится постоянно примерно на 3 секунды. После этого контроллер перейдет в режим ожидания. Все ключи (карты) пользователей будут удалены из памяти контроллера. Мастер ключи (карты) останутся в памяти контроллера.

Если вы не нажали кнопку «Выход» в течение 1 минуты после входа в режим удаления ключей (карт) пользователей, контроллер автоматически вернется в режим ожидания без удаления ключей (карт) пользователей. Вы можете выйти из режима удаления ключей (карт) пользователей, приложив к считывателю Мастер ключ (карту) один раз. Зуммер выдаст два звуковых сигнала, индикатор перестанет мигать и контроллер перейдет в режим ожидания.

#### **Удаление Мастер ключей (карт)**

Для удаления Мастер ключей (карт) выключите питание контроллера, установите перемычку J1 и снова включите питание контроллера.

Зуммер контроллера будет выдавать короткие звуковые сигналы, индикатор будет мигать 1 раз в секунду. Примерно через 5 секунд зуммер и индикатор выключатся, что означает успешное удаление Мастер ключей (карт) из памяти контроллера.

Отключите питание контроллера, снимите перемычку J1 и снова включите питание контроллера. Контроллер перейдет в режим программирования Мастер ключей (карт) (смотрите о программировании Мастер ключей выше).

#### **Режим автоматического программирования ключей (карт) пользователей**

Этот режим позволяет запрограммировать ключи пользователей автоматически, при их входе через точку прохода, оснащенную контроллером и считывателем.

Отключите питание контроллера и установите перемычку J3. Включите питание контроллера.

Если Мастер ключи (карты) не запрограммированы, контроллер перейдет в режим программирования Мастер ключей (карт), индикатор будет мигать. Поднесите новые Мастер ключи (карты) к считывателю (запись индицируется сигналом зуммера), контроллер перейдет в режим автоматического программирования ключей пользователей, индикатор погаснет.

Если Мастер ключи (карты) запрограммированы, контроллер перейдет в режим автоматического программирования ключей (карт) пользователей.

При прикладывании любого ключа (карты) к считывателю, контроллер открывает дверь на запрограммированное время (на это время включаются индикатор и зуммер контроллера) и проверяет, есть ли этот ключ (карта) в его памяти. Если ключ (карта) есть, он не записывается в память. Если ключа (карты) нет, он записывается в память контроллера. В любом случае контроллер открывает дверь, индикации записи ключа (карты) в память контроллера не будет.

Для выхода из режима автоматической записи ключей (карт) пользователей, выключите питание контроллера, снимите перемычку J3 и снова включите питание контроллера.

#### **Триггерный режим**

Триггерный режим предназначен для управления различными устройствами, например, системой сигнализации. При каждом поднесении ключа (карты) к считывателю выход замка переключается в противоположное состояние. Если выход был включен, он выключится и наоборот.

Для включения триггерного режима контроллера отключите питание контроллера, установите перемычку J4 и снова включите питание контроллера.

#### **Открывание двери**

При поднесении ключа (карты) к считывателю контроллер активизирует выход на замок и включает индикатор с зуммером на запрограммированное время открывания двери. Если ключа (карты) нет в памяти контроллера, индикатор и зуммер включаются на короткое время, выход на замок не активизируется.

---

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, функции и параметры изделия, с целью повышения его производительности, без предварительного уведомления.